

A31教室

教室構成

主電源操作	スイッチ式
プロジェクター操作	リモコン式
スクリーン	100インチ(電動)2面
マイク設備	ワイヤレス(ハンド型1、タイピン型1)、有線1
インターネット利用	可

利用可能教材		
持込PC	DVD(CD)	HDMI
ビデオカメラ	Blu-ray	印刷物
VHS	MD	カセット

機器操作手順(共通)

A 機器収納ラックの扉を開ける

※A棟1階 法学部事務室でラックの鍵を借りる必要があります
ラック内収納備品: ワイヤレスマイク・有線マイク・プロジェクターリモコン・左右スクリーンリモコン・Blu-rayデッキリモコン・ワイヤレスマイク予備電池・HDMIケーブル・RGBケーブル・音声ケーブル・RGB変換アダプタ・アダプタ用電源ケーブル



B 機器の主電源を入れる

ラック内最下段の①アンプの主電源を入れます




C プロジェクター、スクリーンを準備する

・プロジェクター用リモコンの②プロジェクター電源ボタンで左右のプロジェクターの電源を入れます
・スクリーン用リモコンの③DOWNボタンで左右のスクリーンを降ろします
※スクリーンリモコンは左用・右用の2つあります
※スクリーン・プロジェクター共に操作したい機器にリモコンを向けて操作してください



【プロジェクターリモコン】

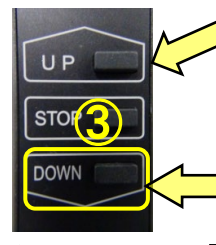

【スクリーンリモコン】



左用 右用

マイク操作方法は
右頁へ

Blu-ray・DVD・CD
操作方法は
右頁へ

PC操作方法は
2頁へ

【アンプ全体図】




Blu-ray・DVD・CD操作手順

D 持込教材の準備をする

Blu-rayデッキの主電源を入れ、使用するディスクを挿入してください


E 使用する機器を選択する

・プロジェクターリモコンの①INPUTボタンで【ビデオ】入力に切り替えます
※左右のプロジェクターそれぞれ入力を切り替えてください
・アンプの②音声切替スイッチの【A: DVD/Blu-ray】を押してください

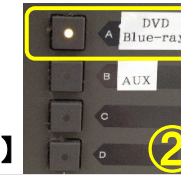


【音声切替スイッチ】

【プロジェクターリモコン】

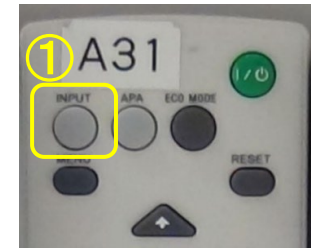

F 音量を調整する

アンプの③音量調整ツマミで音量の調整ができます
(Blu-rayデッキツマミ: 右端)

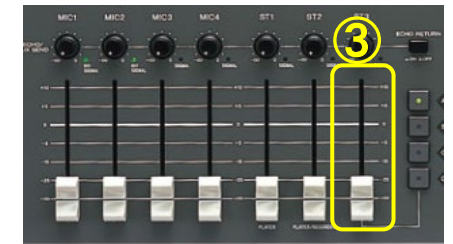

マイク操作手順

C マイクの電源を入れる

マイクの電源スイッチで電源を入れてください




電源スイッチ



D 音量を調整する

アンプの①音量調整ツマミで音量の調整ができます
(I: ワイヤレスマイク II: タイピンマイク III: 有線マイク)

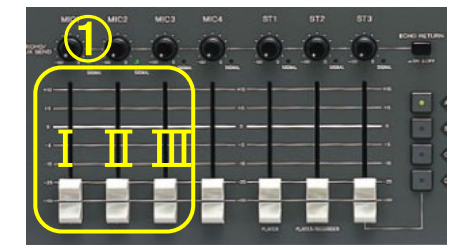

※映像やマイクの音が出ないときは？

以下の項目を確認してください
・アンプ主電源ボタンがONになっているか
・プロジェクター電源がONになっているか
・マイクの電源がONになっているか
・マイクの電池を予備電池に交換して確認してください
・プロジェクターの入力が使用する機器と合っているか
・音声切替ボタンが正しく選択されているか
・各音量調整ツマミを確認して音量を調節してください

※パソコンの映像が出ないときは？

・映像出力設定をご確認ください
(切替方法はメーカーにより異なります)

一般的なPC	Fn+F8	Panasonic	Fn+F3
NEC	Fn+F	東芝	Fn+F5
hp	Fn+F4	DELL	Fn+F8
SONY	Fn+F7	富士通	Fn+F10
EPSON	Fn+F8		

A31教室


PC操作手順

D 持込教材の準備をする(HDMI接続)

・HDMI接続にてPC映像を投影する場合はRGB変換アダプタを使用する必要があります
 詳細な接続方法は下記参照

RGB変換アダプタ接続方法

- ◆ ラックの中から
 - A)変換アダプタ本体
 - B)RGBケーブル
 - C)音声ケーブル
 - D)HDMIケーブル
 - E)変換アダプタ用電源ケーブル
 を取り出します
- ◆ ①操作パネルの入力端子とA)変換アダプタ本体をB)RGBケーブル・C)音声ケーブル・E)変換アダプタ用電源ケーブルで接続します
- ◆ PC側出力端子とA)変換アダプタ本体をD)HDMIケーブルで接続します
- ◆ 映像が出ない場合
 →B)RGBケーブル・D)HDMIケーブルを挿しなおしてください
- ◆ 音が出ない場合
 →E)音声ケーブルで①操作パネルの入力端子とPC側音声出力端子を接続してください

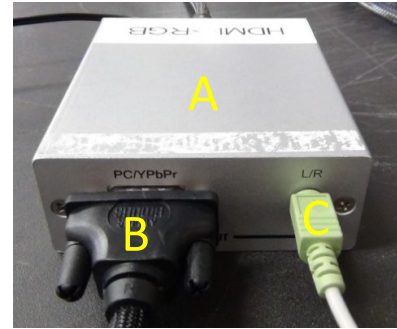


【操作パネル】




【PC側出力端子】



【PC側音声入力端子】

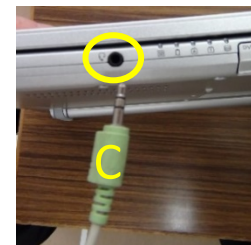

【完成図】

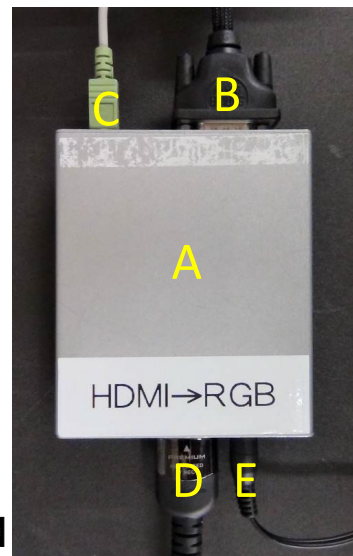

➡ 右頁Eへ続く

D 持込教材の準備をする(RGB接続)

- ・RGBケーブルで操作パネルの①PC映像入力端子とPC側映像出力端子を接続してください(図②)
- ・音を出す場合は音声ケーブルで①操作パネルのPC音声入力端子とPC側音声出力端子と音声ケーブルを接続してください(図③)


【操作パネル】



図②




図③

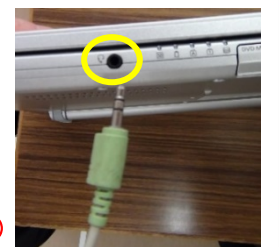

E 使用する機器を選択する

- ・プロジェクターリモコンの②INPUTボタンでプロジェクターの入力を【入力A】に切り替えます
 ※左右のプロジェクターそれぞれ入力を切り替えてください

【プロジェクターリモコン】

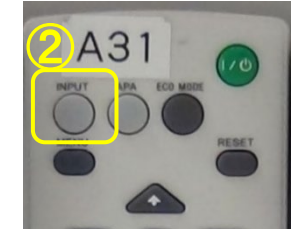

F 音量を調整する

- ・アンプの③音量調整ツマミで音量の調整ができます
 (PCツマミ: 右から3番目)



終了方法

- ・プロジェクターリモコンの電源ボタンで左右のプロジェクターの電源を切ります
- ・スクリーンリモコンの「UP」スイッチを押して左右のスクリーンを収納します
- ・アンプの主電源を切ります
- ※プロジェクターを使用していない場合はそのまま主電源を切ってください



※終了後は制御キー及びマイク、リモコン等の備品を元の位置に返却し、機器収納ラックの鍵を閉めて退室して下さい

困ったときは…

内線:3531(L棟2階 視聴覚教育センター) まで