

A41教室

教室構成

主電源操作	スイッチ式
プロジェクター操作	リモコン式
スクリーン	100インチ(電動)2面
マイク設備	ワイヤレス(ハンド型1)、有線1
インターネット利用	可

利用可能教材		
持込PC	DVD(CD)	HDMI
ビデオカメラ	Blu-ray	印刷物
VHS	MD	カセット

機器操作手順(共通)

A 機器収納ラックの扉を開ける

※A棟1階 法学部事務室でラックの鍵を借りる必要があります

ラック内収納備品: ワイヤレスマイク・有線マイク・プロジェクターリモコン・スクリーンリモコン・Blu-rayデッキリモコン・ワイヤレスマイク予備電池・HDMIケーブル・RGBケーブル・音声ケーブル・RGB変換アダプタ・アダプタ用電源ケーブル



B 機器の主電源を入れる

ラック内、最下段の①アンプの主電源を入れます



C プロジェクター、スクリーンを準備する

スクリーンリモコンの②DOWNボタンでスクリーンを降ろします

プロジェクターリモコンの③プロジェクター電源ボタンでプロジェクターの電源を入れます



【スクリーンリモコン】



【プロジェクターリモコン】

PC操作方法は
右頁へ

Blu-ray・DVD・CD
操作方法は
裏面へ

ビデオカメラ
操作方法は
裏面右へ

マイク操作方法は
裏面へ




アンプ全体図

PC操作手順

D 持込教材の準備をする

RGBケーブルと音声ケーブルを①操作パネルの入力端子に接続してください

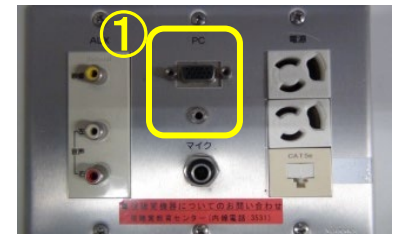

HDMI接続

・HDMIケーブルをPC側出力端子と接続してください(図①)
・RGB変換アダプタにHDMIケーブルと操作パネルから伸びるRGBケーブル・音声ケーブル・電源ケーブルを接続してください



変換アダプタに
・音声ケーブル
・RGBケーブル
・HDMIケーブル
・電源コードの4点をつなぐ
詳細は別紙HDMIコンバーター操作説明を参照ください

RGB接続

・PC側映像出力端子とRGBケーブルを接続してください(図②)
・音声を出す場合はPC側音声出力端子と音声ケーブルを接続してください(図③)



図②




図③

E 使用する機器を選択する


・プロジェクターリモコンの①INPUTボタンで
右側のプロジェクターの入力を【入力D】に、
左側のプロジェクターの入力を【入力A】に切り替えます

【プロジェクターリモコン】

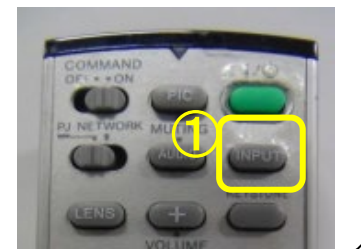

F 音量を調整する

アンプの②音量調整つまみで音量の調整ができます
(PCつまみ: 右から3番目)

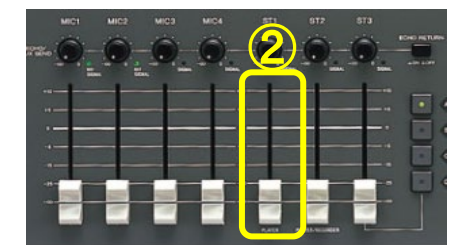

※終了後は制御キー及びマイク、リモコン等の備品を元の位置に返却し、機器収納ラックの鍵を閉めて退室して下さい

困ったときは…


内線:3531(L棟2階 視聴覚教育センター) まで

A41教室

Blu-ray・DVD・CD操作手順

D 持込教材の準備をする
Blu-rayデッキの主電源を入れ、使用するディスクを挿入してください

E 使用する機器を選択する
・プロジェクターリモコンの①INPUTボタンで【ビデオ】入力に切り替えます
・アンプの②音声切替スイッチの【A: DVD/Blu-ray】を押してください

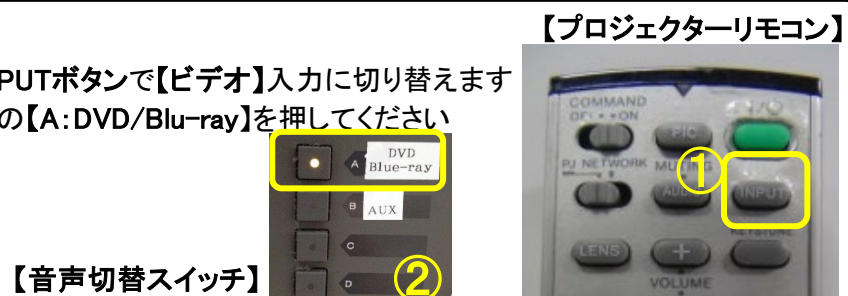

F 音量を調整する
アンプの③音量調整ツマミで音量の調整ができます
(Blu-rayデッキツマミ: 右端)



マイク操作手順

D マイクの電源を入れる
マイクの電源スイッチで電源を入れてください



F 音量を調整する
アンプの①音量調整ツマミで音量の調整ができます
(I: ワイヤレスマイク II: 有線マイク)




※終了後は制御キー及びマイク、リモコン等の備品を元の位置に返却し、機器収納ラックの鍵を閉めて退室して下さい


困ったときは… 内線:3531(L棟2階 視聴覚教育センター) まで

ビデオカメラ操作手順

D 持込教材の準備をする
ビデオカメラと操作パネルの①ビデオカメラ入力端子を接続してください

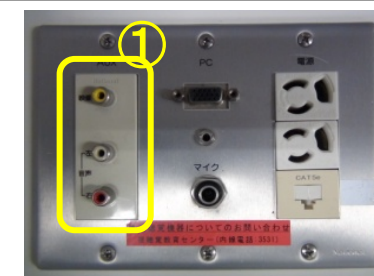

E 使用する機器を選択する
・プロジェクターリモコンの②INPUTボタンで【ビデオ】入力に切り替えます
・アンプの③音声切替スイッチの【B: AUX】を押してください

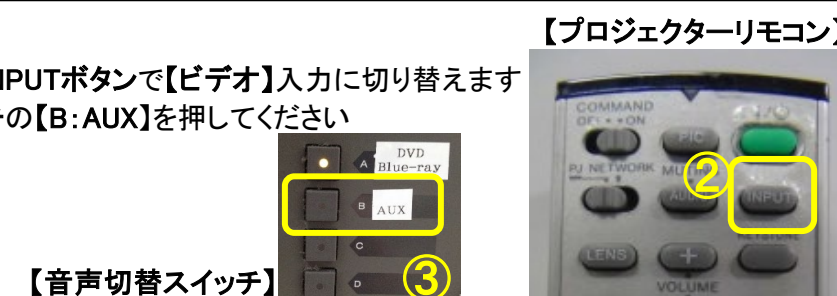

F 音量を調整する
アンプの④音量調整ツマミで音量の調整ができます
(ビデオカメラ音声ツマミ: 右端)



※映像やマイクの音が出ないときは？

- 以下の項目を確認してください
- ・アンプ主電源ボタンがONになっているか
 - ・プロジェクター電源がONになっているか
 - ・マイクの電源がONになっているか
 - ・マイクの電池を予備電池に交換して確認してください
 - ・プロジェクターリモコンのINPUTボタン
 - ・音声切替ボタンが正しく選択されているか
 - ・音量調整ツマミを確認して音量を調節してください

※パソコンの映像が出ないときは？

・映像出力設定をご確認ください
(切替方法はメーカーにより異なります)

一般的なPC	Fn+F8	Panasonic	Fn+F3
NEC	Fn+F	東芝	Fn+F5
hp	Fn+F4	DELL	Fn+F8
SONY	Fn+F7	富士通	Fn+F10
EPSON	Fn+F8		

終了方法

- ・プロジェクターリモコンの電源ボタンを2回押してプロジェクターの電源を切ります
 - ・スクリーンリモコンの「UP」スイッチを押してスクリーンを収納します
 - ・アンプの主電源を切ります
- ※プロジェクターを使用していない場合はそのまま主電源を切ってください

