

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、卓上の操作パネルの操作が必要です。

操作パネルを使用する際は、コンソールキーが必要です。

コンソールキーは、視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っております。

【操作方法】

- ①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
- ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
- ③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
- ④ボックス内に主電源鍵/機器収納扉鍵が入っているので取り出します
- ⑤主電源鍵を操作パネルの鍵穴にいれ右に90度回転させると電源が入ります

※BDプレイヤー/マイク/PC(RGB)を使用する場合は、主電源を入れる前に機器収納扉鍵で操作卓右扉を開錠してください



制御キーBOX



コンソールキー




主電源鍵



機器収納扉鍵



操作卓右扉

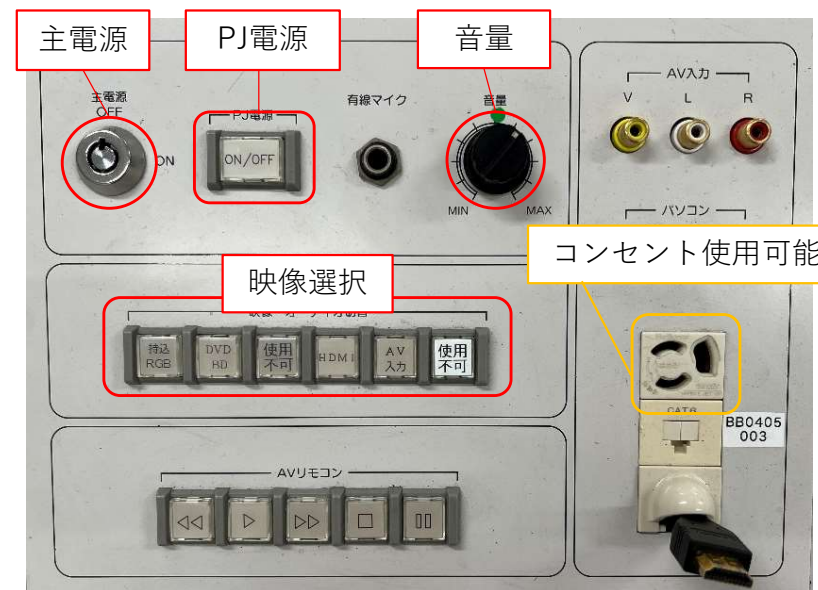

操作パネル

※プロジェクターの投影方法は、2ページ目を
マイク/PC(RGB)の使用方法は4ページ目をご覧ください

B棟4F教室 プロジェクター投影方法

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器の操作は、卓上の操作パネルで行います。
操作パネルの主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※操作パネルの使用方法は、1ページ目をご覧ください

【電源を入れる/切る】

「PJ電源」ボタンでプロジェクター電源の入切ができます

【スクリーン昇降】

スクリーン昇降棒を使用してスクリーンを降ろしてください

【音量調整】

「音量」つまみでマイク・PC・BD/DVDの音量調整ができます

【映像選択】

「映像・オーディオ切替」ボタンで投影する映像を選択します

※「AVリモコン」ボタンは使用できません



スクリーン昇降棒



スクリーン



操作パネル


終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源鍵を90度回して取り外してください。
主電源鍵やリモコンなどは元の位置に戻し、操作卓扉や制御キーBOXの鍵を閉めて退室してください。

【PC(HDMI)の映像を投影する】


困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ① プロジェクターの電源を入れる
- ② 映像選択を「HDMI」にする

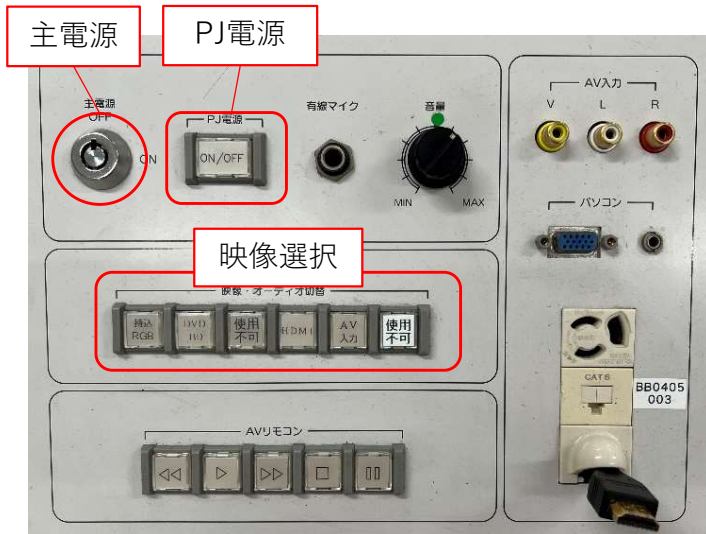

操作パネル

- ③ 操作パネルから伸びているHDMIケーブルをPCに接続する
※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

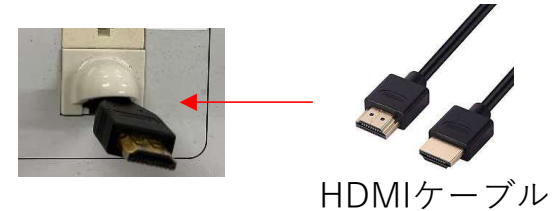

HDMIケーブル

【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください




変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

【DVD/BDの映像を投影する】

- ① 機器収納扉鍵で操作卓右扉を開ける
- ② プロジェクターの電源を入れる
- ③ 映像選択を「DVD/BD」にする
- ④ プレイヤーの電源を入れ、
メディアを再生してください

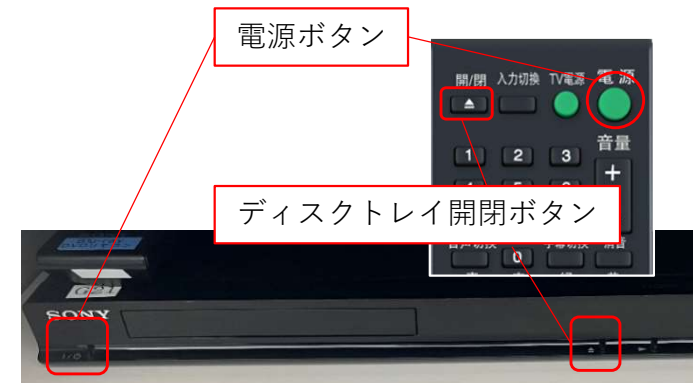

※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください


【マイク/PC(RGB)を使用する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

マイク、PC(RGB)を使用する場合は、操作卓右扉を開錠してから操作パネルの主電源を入れてください。
PC(RGB)で映像を投影する場合は、プロジェクターの電源を入れてから、操作を行ってください。

※操作パネルの使用方法は、1ページ目をご覧ください

【操作パネル/操作卓右扉内】

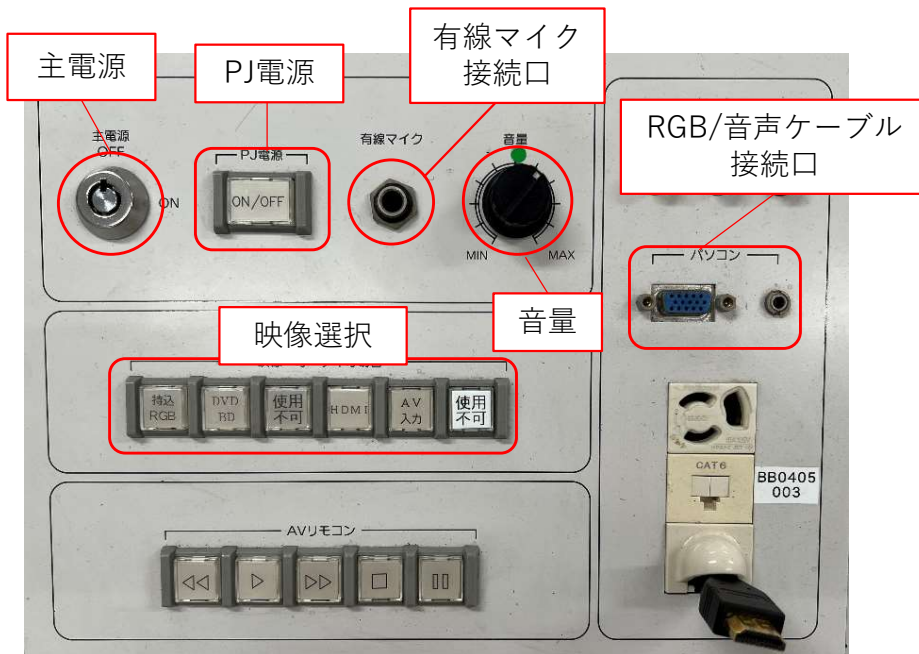

※使用後は元の場所に戻してください

---PC(RGB)---

- ①映像選択を「持込RGB」にする
- ②操作卓右扉内のRGBケーブルを
PCと操作パネルの所定の接続口へ接続する

※音を出したい場合は、操作卓右扉内の音声ケーブルを
PCと操作パネルの所定の接続口へ接続してください



RGBケーブル



音声ケーブル

---マイク---

- ①操作パネルの有線マイク接続口に
ケーブルを接続する
- ②マイクの電源を入れる

※音量調整は
操作パネルで行ってください

