


# G21/22/23/24教室 ディスプレイ操作方法

ディスプレイの操作はリモコンで行います。  
リモコンは受光部へ向けて操作してください。


## 【電源を入れる/切る】


リモコンの「電源」ボタンを押し、電源の入切ができます  
電源が入るとインジケータが光ります

## 【音量調整】


リモコンの「 +/-」ボタンを押すことで調整ができます

## 【映像選択】

リモコンの「 (入力切替)」ボタンを押すことで  
映像を順に切り替えることができます

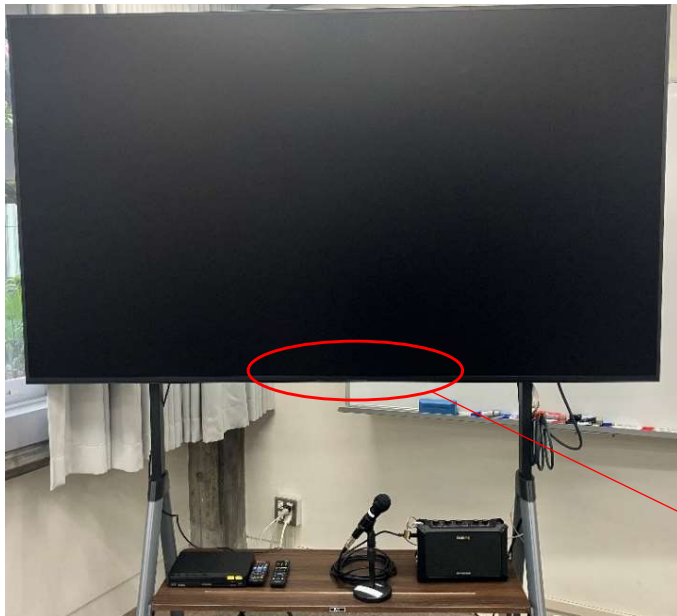

インジケータ/受光部

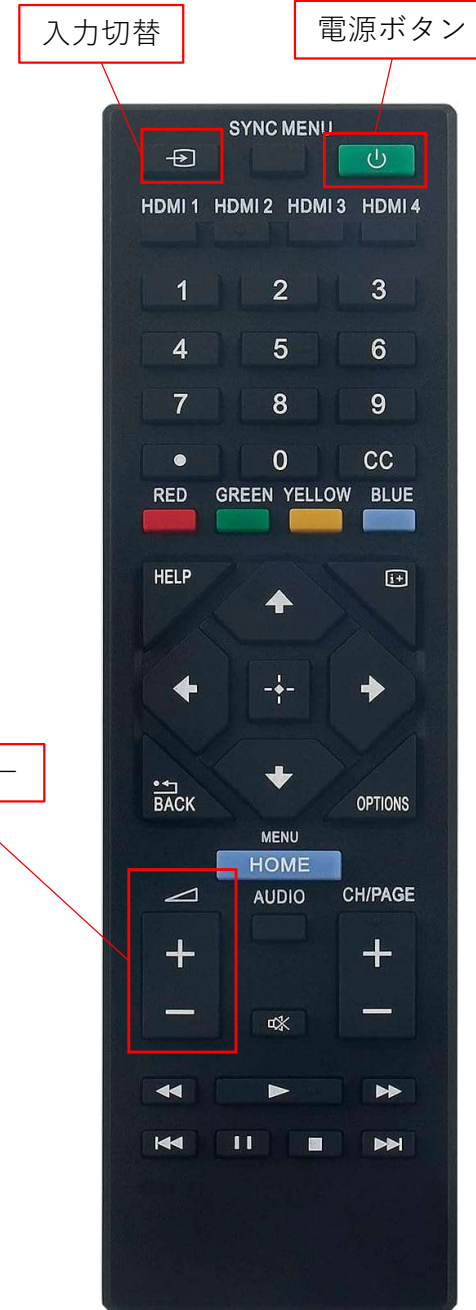


困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで


## 【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI1」にする

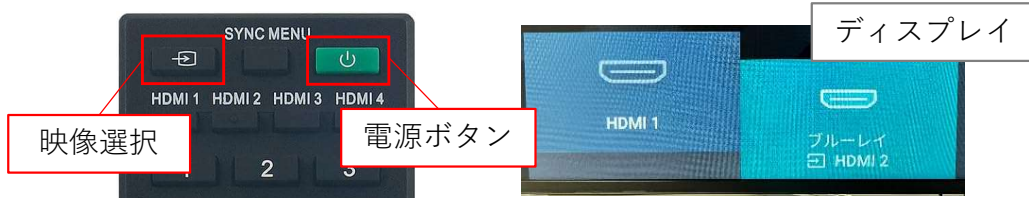

- ③ディスプレイ台横に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する

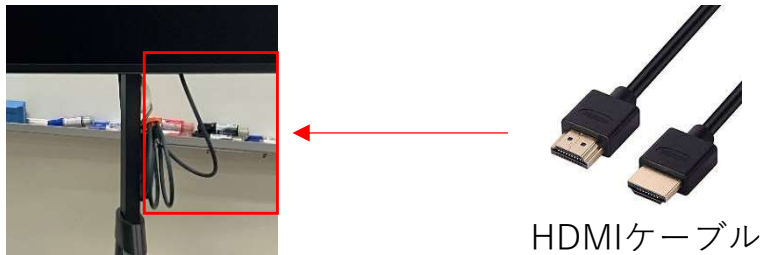

## 【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください



変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合  
視聴覚教育センターにて貸出を行っております  
数に限りがあるため、  
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請  
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

## 【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI2」にする



- ③プレイヤーの電源をいれ、メディアを再生する



※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます  
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください



※使用後は元の場所に戻してください

## ①アンプの電源を入れる



電源  
Power

電源が入ると  
アンプ上部のランプが点灯します



## ②マイクの電源を入れる



※音量調整はアンプ上部にある  
「MIC」つまみで行ってください

