


右記の手順に沿って、AV操作卓の機器を操作してください。

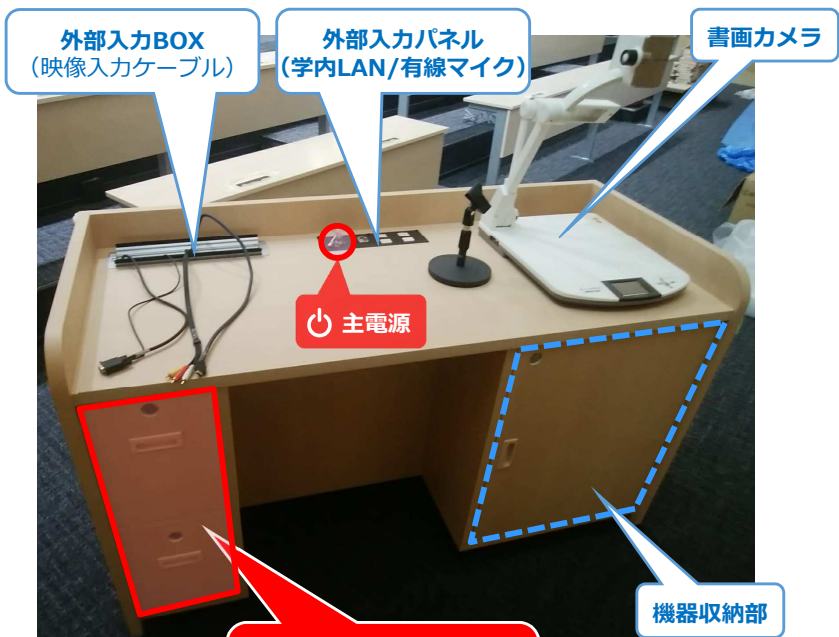

**制御キー収納BOX**  
はじめに  
この引出しを開けてください

機器収納部拡大




手順 2  
デジタルシステムスイッチャ  
BD/DVDプレーヤ

### 操作手順

#### 1 システムを起動する (主電源キー取り出し / 主電源ON)

制御キー収納BOXの鍵を開け、主電源制御キーを取り出してください。  
制御キー収納BOXを含め、下記①～③の3ヶ所が施錠されています。

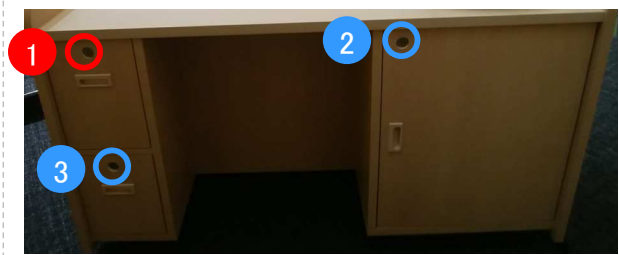


- ① 制御キー収納BOX**
  - ・主電源制御キー
  - ・ワイヤレスマイク
  - ・リモコン類
- ② 機器収納**
  - ・デジタルシステムスイッチャ
  - ・BD/DVDプレーヤ
- ③ その他備品収納**

全て同じ鍵 (お手持ちの鍵) で  
解錠できます。



#### ① 制御キーBOX

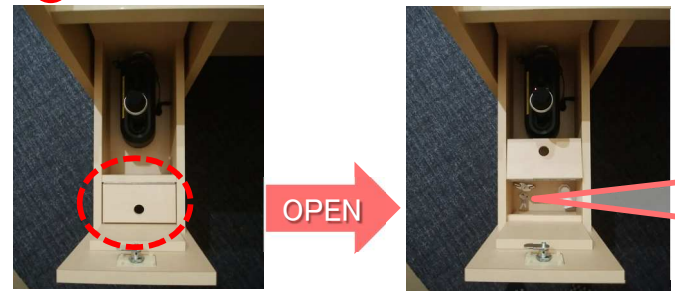


#### システム起動

システムを起動した時点で、  
マイク設備の利用が可能です

⇒ご利用方法は裏面へ

### 2 スクリーン・プロジェクター を使う

操作卓内の **デジタルシステムスイッチャ** からスクリーンやプロジェクターのコントロールを行います。

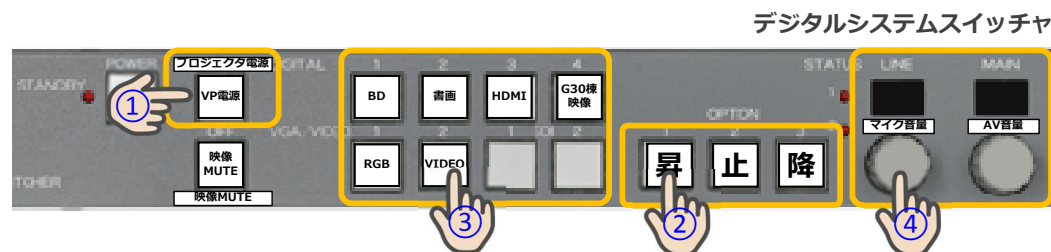


#### ① プロジェクターの電源 ON/OFF

#### ② スクリーン操作 (昇/停止/降)

#### ③ 映像選択

スクリーンへ表示させたい映像を選択します。  
 持込機器を使用する場合は **外部入力BOX** 内のケーブルに接続してください。

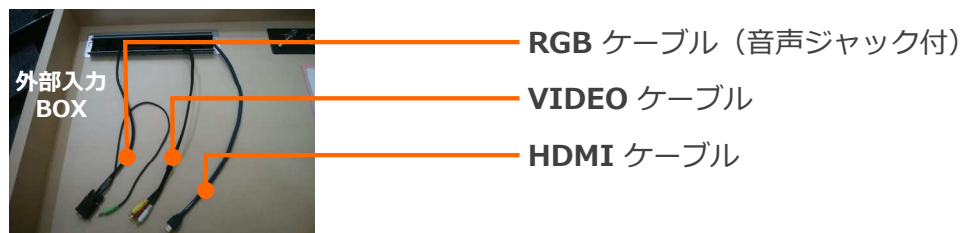

### 3 ワイヤレスマイク、有線マイク を使う

**ワイヤレスマイク** は、マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。  
**有線マイク** は、操作卓天板面の **外部入力パネル** に接続します。

#### ワイヤレスハンドマイク



#### ワイヤレスタイピンマイク



ご利用後は必ず  
マイク充電器へ

#### 有線マイク



しっかり差し込む

#### 外部入力パネル




#### 4 音量を調節する 左記 2 の④

**音量は予め最適なレベルに調整されています。**  
 調節が必要な際は、**デジタルシステムスイッチャ** の **音量つまみ** を操作してください。

#### 5 システムを終了する

**主電源をOFF** にして、**主電源制御キー**をBOXの中に戻して下さい。

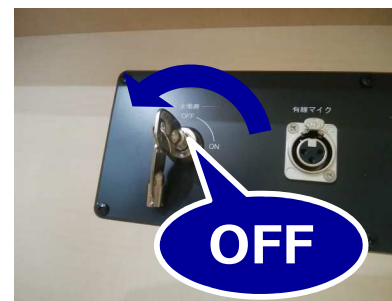


主電源OFFと同時に  
スクリーン・プロジェクターも終了します。

ディスクの取り忘れがないか確認し、  
扉と引出しを施錠してください。




## BD (ブルーレイ) /DVDプレーヤー 機能説明

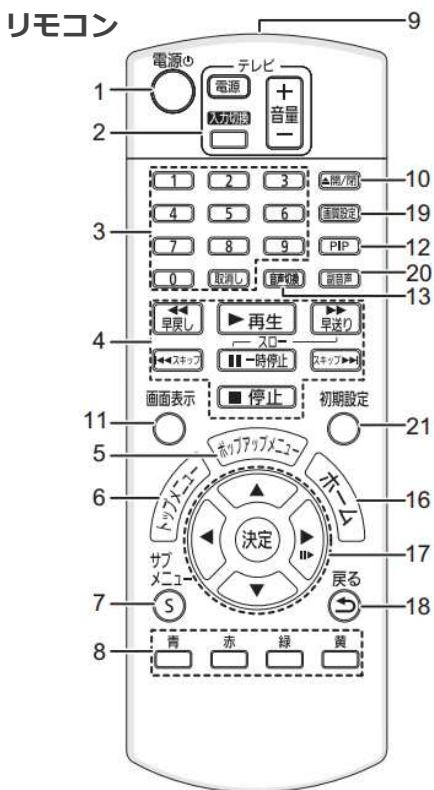

- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部  
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字や [取消し]: 入力した数値などを取り消す
- 4 再生時の基本操作をする
- 5 ポップアップメニューを表示する
- 6 トップメニューを表示する
- 7 サブメニューを表示する
- 8 カラーボタン  
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 9 リモコン送信部
- 10 ディスクトレイを開閉する
- 11 再生状態を確認する
- 12 副映像を入 / 切する
- 13 音声を切り換える
- 16 ホーム画面を表示する
- 17 選択および決定する
- 18 前の画面に戻る
- 19 **BD98** 画質を選択する
- 20 **BD98** 副音声を入 / 切する
- 21 **BD98** 本機の設定を変える

## プレーヤー本体

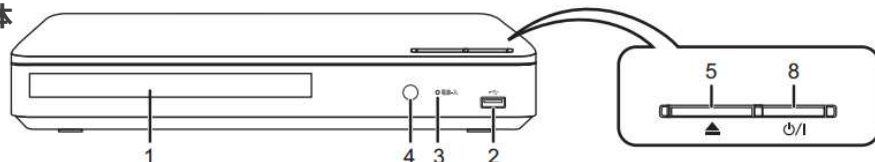

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 機器の接続ポート
- 3 電源ランプ  
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。
- 4 リモコン受信部  
受信範囲正面…約 7 m 以内  
左右…各約 30°  
上下…各約 20°
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 **BDT180** 停止する
- 7 **BDT180** 再生する
- 8 電源を切 / 入する [ON/OFF]

## トラブルシューティングマニュアル

### 持込機器の映像が映らない

#### ■ ケーブルの接続を確認してください

ケーブルを抜き、もう一度しっかり接続し直してください。  
ケーブルに接触不良が生じている場合は、ケーブルの交換が必要です。

#### ■ ノートパソコンの外部出力 (モニタ出力) 設定を確認し、『外部』に切り替えてください。

##### 外部出力設定 切り替え画面



- 複製: P C とスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張: P C とスクリーンが隣接してつながった大きなディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ: スクリーンのみに表示されます。

##### 切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》

##### 【コンピュータメーカーとキー操作の例】

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>F2</b>  | MSI                                       |
| <b>Fn</b> + <b>F3</b>  | NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex |
| <b>Fn</b> + <b>F4</b>  | HP, Gateway                               |
| <b>Fn</b> + <b>F5</b>  | ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC               |
| <b>Fn</b> + <b>F7</b>  | SONY, IBM, Lenovo, HITACHI                |
| <b>Fn</b> + <b>F8</b>  | DELL, ASUS, EPSON, HITACHI                |
| <b>Fn</b> + <b>F10</b> | FUJITSU                                   |

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

### HDMI音声が届かない

#### ■ ノートPCのサウンド設定を確認してください

音声付の映像コンテンツを室内スピーカから再生するためには、  
PCのサウンド設定を『HDMI Output』にします。

##### サウンド設定の方法

『スタート』→『コントロールパネル』→『サウンド』→『再生タブ』→『\*\*\*HDMI Output』→『適用』→『OK』



『サウンド』が表示されない時は  
表示方法を『大きいアイコン』にしてください



※1  
PCのメーカーによって  
\*\*\*名称が異なります