

右記の操作手順に沿って、AV操作卓の機器を操作してください。




機器収納部拡大



## 操作手順

### 1 システムを起動する (主電源制御キー取り出し / 主電源ON)

主電源制御キー収納BOXを解錠し、主電源制御キーを取り出してください。  
主電源制御キー収納BOXを含め、下記①～③の3ヶ所が施錠されています。

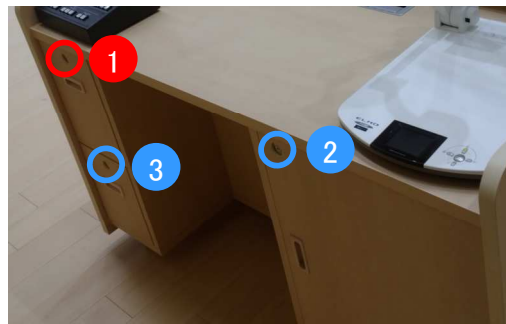

#### ① 主電源制御キー収納BOX

- ・主電源制御キー
- ・ワイヤレスマイク
- ・リモコン類

KEY No.200 (お手持ちの鍵)で解錠できます。



#### ② 機器収納

- ・デジタルシステムスイッチャ
- ・BD/DVDプレーヤー 等


#### ③ その他備品収納

- ・有線マイク
- ・マイクスタンド 等

#### ① 主電源制御キー収納BOX



OPEN

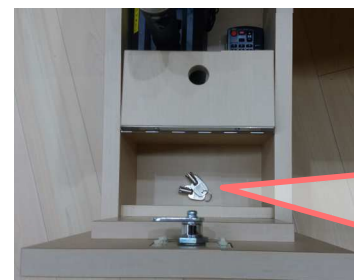

主電源制御キー




主電源をONにした時点で、マイク設備が使用出来ます

⇒ご使用方法は裏面へ

## 2 スクリーン・プロジェクターを使う

操作卓上の **スイッチパネル** から  
スクリーンやプロジェクターのコントロールを行います。

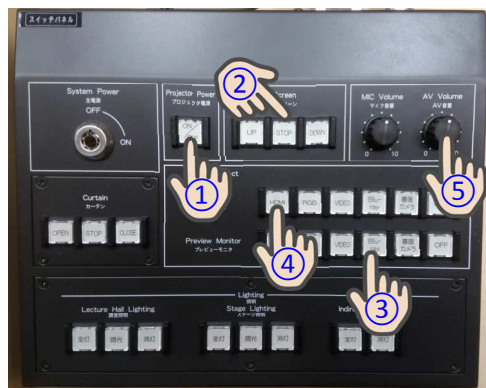


① プロジェクターの電源 ON/OFF

② スクリーン操作 (UP/STOP/DOWN)

③ 映像選択 (プレビューモニター)

プレビューモニターへ表示させたい映像を選択します。  
持込機器を使用する場合は **外部入力BOX** 内のケーブルに接続してください。

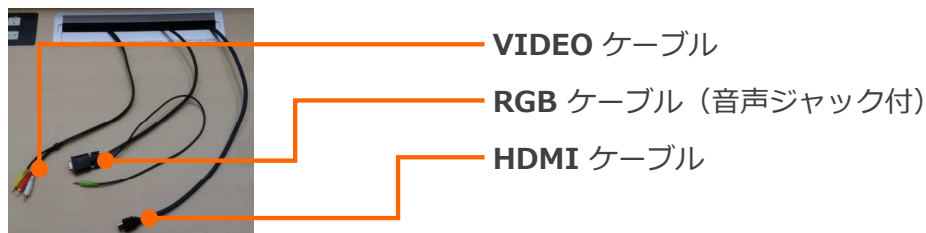

④ 映像選択 (スクリーン)

スクリーンへ表示させたい映像を選択します。  
持込機器を使用する場合は **外部入力BOX** 内のケーブルに接続してください。

## 3 ワイヤレスマイク、有線マイクを使う

**ワイヤレスマイク** は、マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。  
**有線マイク** は、操作卓天板面の **外部入力パネル** に接続します。

ワイヤレスハンドマイク



ワイヤレススティックマイク



ご利用後は必ず  
マイク充電器へ

有線マイク



外部入力パネル



4 音量を調節する **スイッチパネル ⑤**

**音量は予め最適なレベルに調整されています。**  
調節が必要な際は、**スイッチパネル** の **音量つまみ** を操作してください。

5 システムを終了する

**主電源をOFF** にして、**主電源制御キー**をBOXの中に戻して下さい。



主電源OFFと同時に  
スクリーン・プロジェクターも  
終了します。  
BD/DVDはリモコンで  
終了してください。

**ディスクの取り忘れがないか確認し、  
扉と引出しを施錠してください。**




## ブルーレイ/DVDプレーヤー リモコン

### 各部の動き


リモコン操作時に本機以外の当社製機器が反応するときは、リモコンモードを変えてください。

BDT100 [ホーム]⇒[設定]⇒[初期設定]⇒[システム設定]⇒[リモコンモード]

BD90 [初期設定]⇒[システム設定]⇒[リモコンモード]

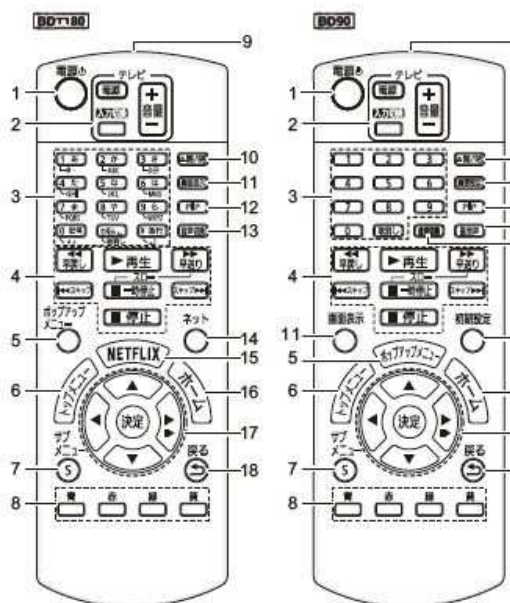

- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部  
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字や  
[BDT100] 文字を入力する  
[取消し]: 入力した数値などを取り消す
- 4 再生時の基本操作をする
- 5 ポップアップメニューを表示する
- 6 トップメニューを表示する
- 7 サブメニューを表示する
- 8 カラーボタン  
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 9 リモコン送信部
- 10 ディスクトレイを開閉する
- 11 再生状態を確認する
- 12 副映像を入 / 切する
- 13 音声を切り換える
- 14 [BDT100] 「テレビでネット」のポータルサイト画面を表示する
- 15 [BDT100] Netflix 画面を表示する
- 16 ホーム画面を表示する
- 17 選択および決定する
- 18 前の画面に戻る
- 19 [BD90] 画質を選択する
- 20 [BD90] 副音声を入 / 切する
- 21 [BD90] 本機の設定を変える

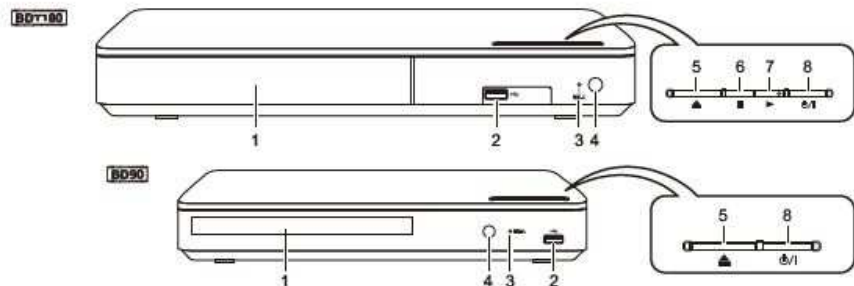

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 機器の接続ポート
- 3 電源ランプ  
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。
- 4 リモコン受信部  
受信範囲正面…約 7 m 以内  
左右…各約 30°  
上下…各約 20°
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 [BDT100] 停止する
- 7 [BDT100] 再生する
- 8 電源を切 / 入する [ON/OFF]

## トラブルシューティング マニュアル

### ノートパソコンの接続がうまくいかない時は...

下記症状及び対処法をご確認ください。

#### 映像が映らない

- ケーブルの接続を確認してください  
ケーブルを抜き、もう一度しっかり接続し直してください。  
ケーブルに接触不良が生じている場合は、ケーブルを交換が必要です。
- ノートパソコンの外部出力 (モニタ出力) 設定を確認し、『外部』に切り替えてください。

#### 外部出力設定 切り替え画面



- 複製: P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張: P Cとスクリーンが隣接してつながった大きなディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ: スクリーンのみに表示されます。

#### 切り替え画面の出し方



《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』

《Windows 7 以外の場合》  
【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

#### HDMI音声が見えない

#### ノートPCのサウンド設定を確認してください

音声付の映像コンテンツをホール内スピーカーから再生するためには、PCのサウンド設定を『HDMI Output』にします。

#### サウンド設定の方法

※1  
『スタート』→『コントロールパネル』→『サウンド』→『再生タブ』→『\*\*\*HDMI Output』→『適用』→『OK』



『サウンド』が表示されない時は表示方法を『大きいアイコン』にしてください



※1... PCのメーカーによって\*\*\*部の名前が異なります