


機材構成

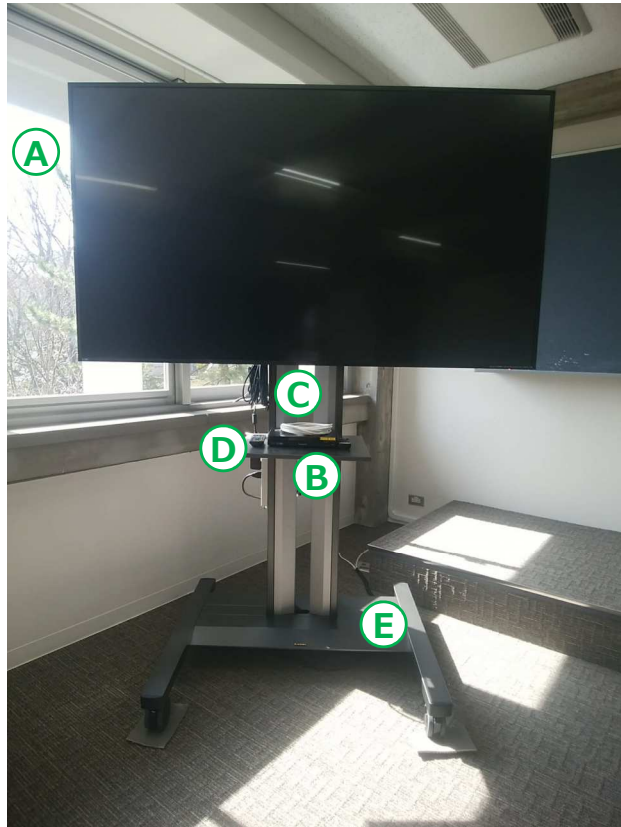

Ⓐ 75型ディスプレイ Ⓑ ブルーレイプレーヤー

Ⓒ 外部入力ケーブル



Ⓓ ディスプレイ/ブルーレイプレーヤーリモコン

Ⓔ ディスプレイスタンド

基本操作手順

1 ディスプレイ電源を入れる

リモコンでディスプレイ電源を入れます。



2 ブルーレイの電源を入れる

リモコンでブルーレイ電源を入れます。



3 持ち込み機器の接続


ディスプレイスタンド脇のフックの【HDMIケーブル】【RGBケーブル】を持ち込み機器に接続してください。



リモコンの【1,2,3ボタン】を押して、チャンネルを切り替えてください。

- ・ 1⇒ HDMIケーブルに接続した機器の表示チャンネル
- ・ 2⇒ ブルーレイプレーヤー の表示チャンネル
- ・ 3⇒ PCケーブルに接続した機器 の表示チャンネル

ネットワークに接続する際は、LANケーブルをローゼット（下記写真）に接続してください。

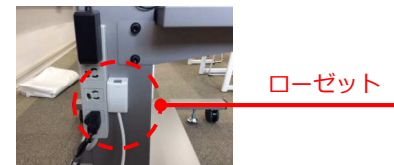


4 各機材の電源を切ってください

ブルーレイ/DVDプレーヤー リモコン


各部の働き

リモコン操作時に本機以外の当社製機器が反応するときは、リモコンモードを変えてください。

- BD780 【ホーム】⇒「設定」⇒「初期設定」⇒「システム設定」⇒「リモコンモード」
- BD90 【初期設定】⇒「システム設定」⇒「リモコンモード」

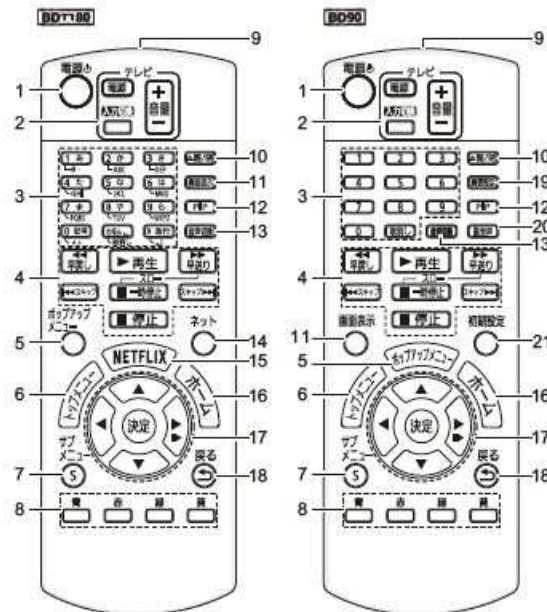

- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字や文字を入力する
[取消し]: 入力した数値などを取り消す
再生時の基本操作をする
- 4 ポップアップメニューを表示する
- 5 トップメニューを表示する
- 6 サブメニューを表示する
- 7 カラーボタン
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 8 リモコン送信部
- 9 ディスクトレイを開閉する
- 10 再生状態を確認する
- 11 副映像を入 / 切する
- 12 音声を切り換える
- 13 [BD780] 「テレビでネット」のポータルサイト画面を表示する
- 14 [BD780] Netflix 画面を表示する
- 15 ホーム画面を表示する
- 16 選択および決定する
- 17 前の画面に戻る
- 18 [BD90] 画質を選択する
- 19 [BD90] 副音声を入 / 切する
- 20 [BD90] 本機の設定を変える

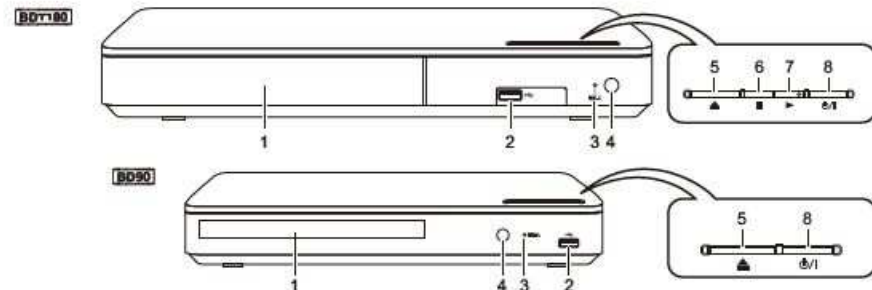

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 機器の接続ポート
- 3 電源ランプ
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。
- 4 リモコン受信部
受信範囲正面…約 7 m 以内
左右…各約 30°
上下…各約 20°
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 [BD780] 停止する
- 7 [BD780] 再生する
- 8 電源を切 / 入する [ON/OFF]

トラブルシューティング マニュアル

ノートパソコンの接続がうまくいかない時は...

下記症状及び対処法をご確認ください。

映像が映らない

- ケーブルの接続を確認してください
ケーブルを抜き、もう一度しっかり接続し直してください。
ケーブルに接触不良が生じている場合は、ケーブルを交換が必要です。
- ノートパソコンの外部出力 (モニタ出力) 設定を確認し、『外部』に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製: PC とスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張: PC とスクリーンが隣接してつながった大きなディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ: スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

| | |
|--------------|---|
| [Fn] + [F2] | MSI |
| [Fn] + [F3] | NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex |
| [Fn] + [F4] | HP, Gateway |
| [Fn] + [F5] | ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC |
| [Fn] + [F7] | SONY, IBM, Lenovo, HITACHI |
| [Fn] + [F8] | DELL, ASUS, EPSON, HITACHI |
| [Fn] + [F10] | FUJITSU |

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

HDMI 音声が聴こえない

- ノートPCのサウンド設定を確認してください

音声付の映像コンテンツをホール内スピーカから再生するためには、PCのサウンド設定を『HDMI Output』にします。

サウンド設定の方法

『スタート』→『コントロールパネル』→『サウンド』→『再生タブ』→『***HDMI Output』→『適用』→『OK』



『サウンド』が表示されない時は表示方法を『大きいアイコン』にしてください



※1... PCのメーカーによって***部の名前が異なります