



## 設備概要

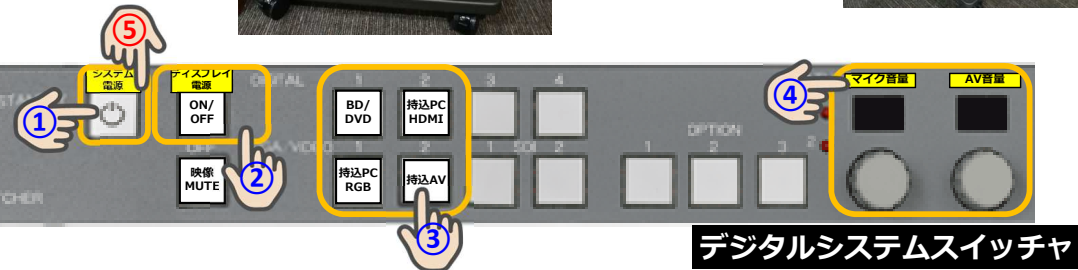

## 操作手順

### 1 システムを起動する (AVワゴンキー取り出し / システム電源ON)

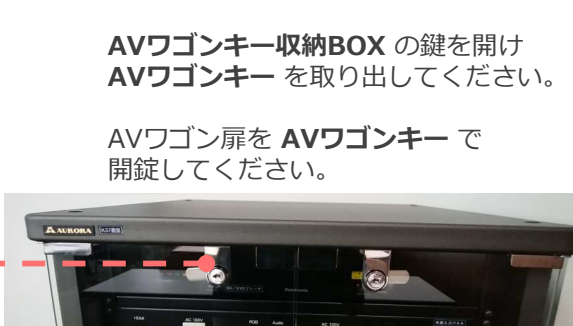

AVワゴンキー収納BOX の鍵を開け  
AVワゴンキー を取り出してください。

AVワゴン扉を AVワゴンキー で  
開錠してください。

デジタルシステムスイッチャ の ①システム電源ボタンを押してください  
→ システムが起動します。

システムを起動した時点で、マイク設備の利用が可能です。  
※システムを起動してから、マイク利用まで20秒ほどかかります。

### 2 ディスプレイ を使う

AVワゴン内の デジタルシステムスイッチャ からディスプレイの  
コントロールを行います。

- ② ディスプレイの電源ON/OFF
- ③ 映像選択

ディスプレイへ表示させたい映像を選択します。  
持込機器を使用する場合は 外部入力パネル にケーブルを接続してください。



### 3 ワイヤレスマイク、有線マイク を使う

ワイヤレスマイク は、マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。



ご利用後は必ず  
マイク充電器へ

有線マイク は、外部入力パネルの MIC に接続します。



外部入力パネル

### 4 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調整されています。  
調節が必要な際は、デジタルシステムスイッチャ の ④ 音量つまみ を操作してください。


### 5 システムを終了する

デジタルシステムスイッチャ の ⑤ システム電源ボタンを押してください  
→ システムが終了します。  
ディスクの取り忘れがないか確認し、扉を施錠してください。

システム電源OFFと同時にディスプレイも終了します。 1


## BD (ブルーレイ) /DVDプレーヤー 機能説明

### リモコン

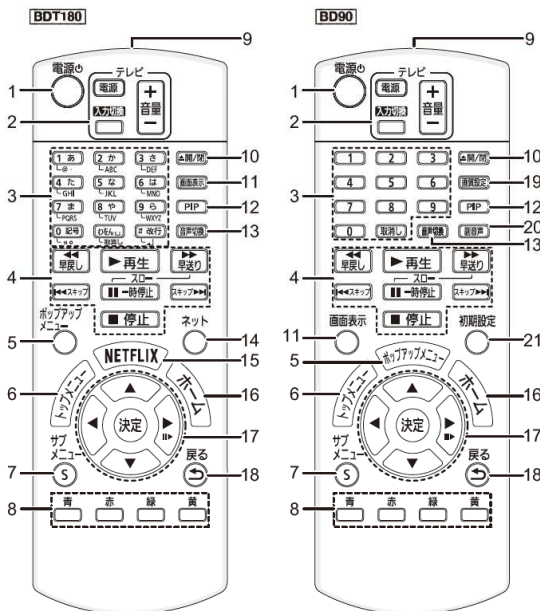

- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部  
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字や  
[BDT180] 文字を入力する  
[取消し]: 入力した数値などを取り消す  
再生時の基本操作をする
- 4 ポップアップメニューを表示する
- 5 トップメニューを表示する
- 6 サブメニューを表示する
- 8 カラーボタン  
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 9 リモコン送信部
- 10 ディスクトレイを開閉する
- 11 再生状態を確認する
- 12 副映像を入 / 切する
- 13 音声を切り換える
- 14 [BDT180] 「テレビでネット」のポータルサイト画面を表示する
- 15 [BDT180] Netflix 画面を表示する
- 16 ホーム画面を表示する
- 17 選択および決定する
- 18 前の画面に戻る
- 19 [BD90] 画質を選択する
- 20 [BD90] 副音声を入 / 切する
- 21 [BD90] 本機の設定を変える

### プレーヤー本体

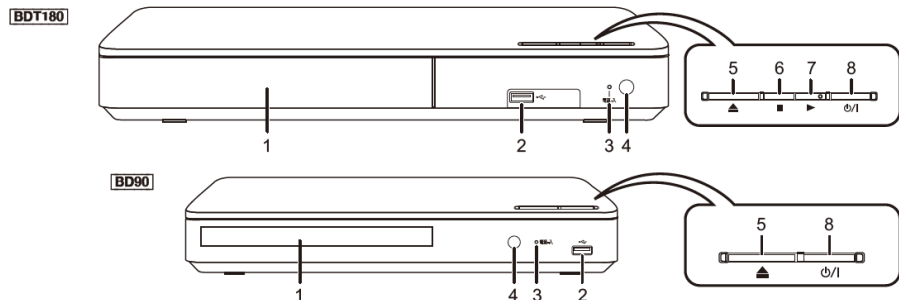

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 機器の接続ポート
- 3 電源ランプ  
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。
- 4 リモコン受信部  
受信範囲正面…約 7 m 以内  
左右…各約 30°  
上下…各約 20°
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 [BDT180] 停止する
- 7 [BDT180] 再生する
- 8 電源を切 / 入する [ON/OFF]

## トラブルシューティングマニュアル

### 持込機器の映像が映らない

#### ■ ケーブルの接続を確認してください

ケーブルを抜き、もう一度しっかり接続し直してください。  
ケーブルに接触不良が生じている場合は、ケーブルの交換が必要です。

#### ■ ノートパソコンの外部出力 (モニタ出力) 設定を確認し、『外部』に切り替えてください。

##### 外部出力設定 切り替え画面



- 複製: PC とスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張: PC とスクリーンが隣接してつながった大きなディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ: スクリーンのみに表示されます。

#### 切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

### HDMI音声が聴こえない

#### ■ ノートPCのサウンド設定を確認してください

音声付の映像コンテンツを室内スピーカから再生するためには、  
PCのサウンド設定を『HDMI Output』にします。

#### サウンド設定の方法

『スタート』→『コントロールパネル』→『サウンド』→『再生タブ』→『\*\*\*HDMI Output』→『適用』→『OK』



『サウンド』が表示されない時は  
表示方法を『大きいアイコン』にしてください



※1  
PCのメーカーによって  
\*\*\*名称が異なります