

L314教室 プロジェクター投影方法

機器の操作は卓上の操作パネルで行います。

【電源を入れる/切る】

- ①「主電源ON/OFF」ボタンで主電源の入切をします
- ②「PJ電源ON/OFF」ボタンでプロジェクターの入切ができます

【スクリーン昇降/暗幕開閉】

操作パネルの「スクリーン昇/降/停止」でスクリーン昇降が
「暗幕開/閉/停止」で暗幕開閉ができます

【音量調整】


操作パネルの「音量つまみ」で
マイク音量・PC・BD・DVD音量の調整ができます

【映像選択】

「映像セレクト」ボタンで投影する映像を選択します

終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ
主電源を切ってください

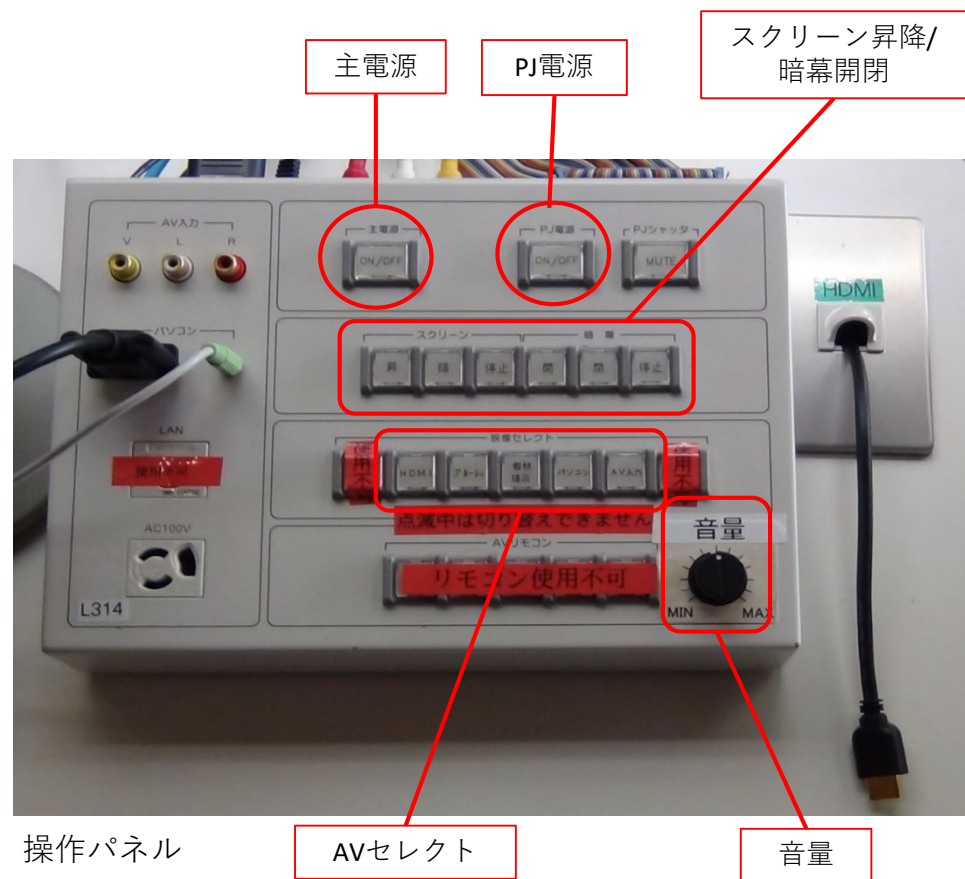

【PC (HDMI)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「HDMI」にする
- ③HDMIケーブルを持込PCへ接続してください



HDMIケーブル

※持込PCにHDMI端子が無い場合は右項のPC(RGB)の映像を投影するを参考にしてください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「ブルーレイ」にする
- ③プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます。
詳しくは南山大学視聴覚ホームページにてご確認ください

【PC (RGB)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「RGB」にする
- ③RGBケーブルを持込PCへ接続してください



RGBケーブル

【書画カメラの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②AV選択を「教材提示」にする
- ③書画カメラの電源を入れる



書画カメラ