

LL3,LL4教室 プロジェクター投影方法

機器の操作は卓上の操作パネルで行います。

【制御キーを取り出す】

制御キーBOXを開け、主電源鍵/機器収納扉鍵を取り出します

【電源を入れる/切る】

- ①主電源鍵を90度回して主電源の入切をします
- ②左右「PJ電源ON/OFF」ボタンでプロジェクターの入切ができます

【スクリーン昇降】

操作パネルの「スクリーン昇/降/停止」でスクリーン昇降ができます

【音量調整】

操作パネルの「マイク音量つまみ」でマイクの音量が
「AV音量つまみ」でPC・BD・DVDの音量調整ができます

【映像選択】


「プロジェクタ送出」ボタンで投影映像を選択します



機器収納扉内



制御キーBOX

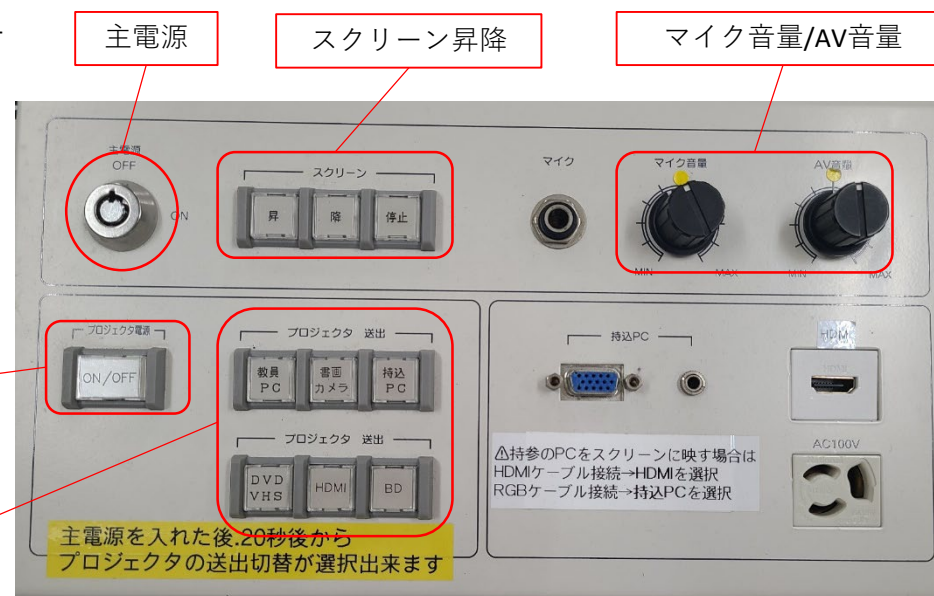

操作パネル

【PC (HDMI)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「HDMI」にする
- ③HDMIケーブルを持込PCへ接続してください

【PC (RGB)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ③映像選択を「持込RGB」にする
- ③RGBケーブルを持込PCへ接続してください



HDMIケーブル



RGBケーブル

【VHSの映像を投影する】

- ①機器収納扉鍵で操作卓右扉を開ける
- ②機器の主電源を入れる
- ③映像選択を「DVD/VHS」にする
- ④プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレーヤーは異なる場合がございます。
詳しくは南山大学視聴覚ホームページにてご確認ください

【教員用PCの映像を投影する】

- ①機器収納扉鍵で操作卓右扉を開ける
- ②教員用PCの電源を入れる
- ③プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「教員PC」にする

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①機器収納扉鍵で操作卓右扉を開ける
- ②プロジェクターの電源を入れる
- ③映像選択を「BD」にする
- ④プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

【書画カメラの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「書画カメラ」にする
- ③書画カメラの電源を入れる



主電源



書画カメラ