
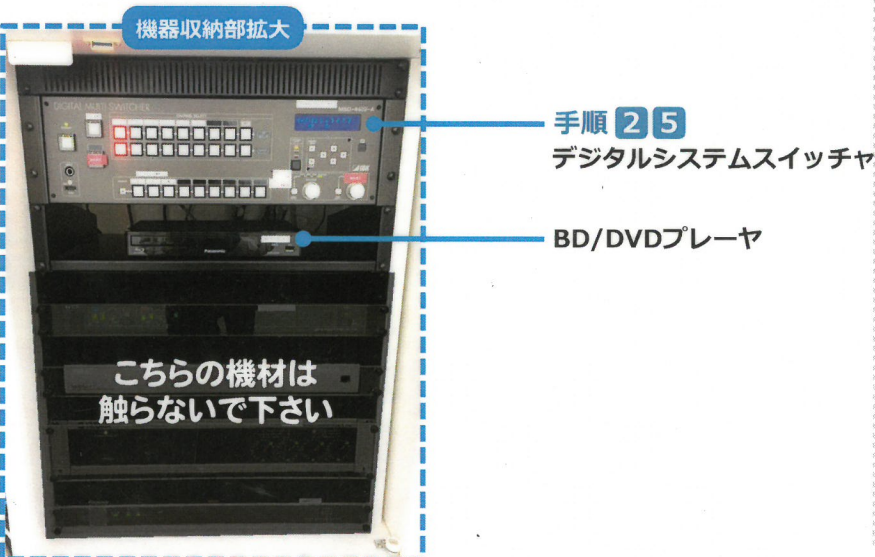



右記の手順に沿って、AV操作卓の機器を操作してください。

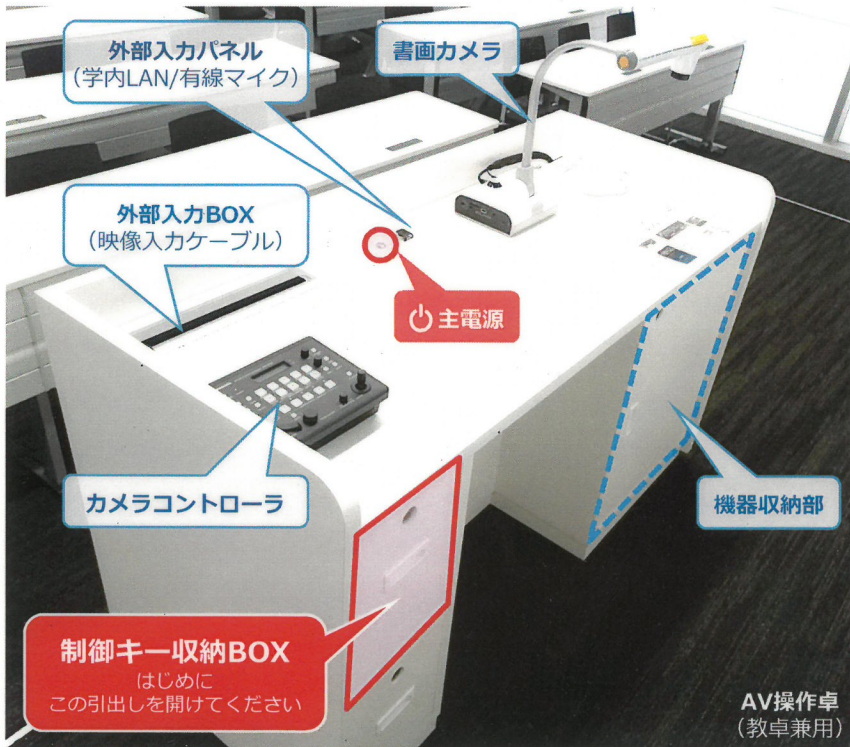

操作手順

1 システムを起動する (主電源キー取り出し / 主電源ON)

制御キー収納BOXの鍵を開け、主電源制御キーを取り出してください。
制御キー収納BOXを含め、下記①～③の3ヶ所が施錠されています。

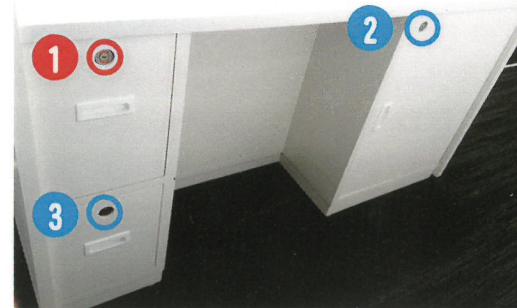

1 制御キー収納BOX

- ・主電源制御キー
- ・ワイヤレスマイク
- ・リモコン類

2 機器収納


- ・デジタルシステムスイッチャ
- ・BD/DVDプレーヤー

3 その他備品収納


全て同じ鍵 (お手持ちの鍵) で解錠できます。



1 制御キーBOX

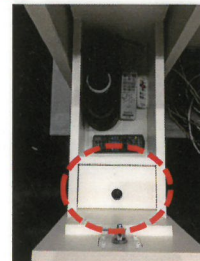

OPEN

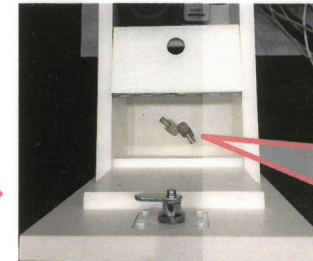

主電源制御キー




システム起動

システムを起動した時点で、マイク設備の利用が可能です

⇒ご利用方法は裏面へ

2 スクリーン・プロジェクターを使う

操作卓内の **デジタルシステムスイッチャ** からスクリーンやプロジェクターのコントロールを行います。

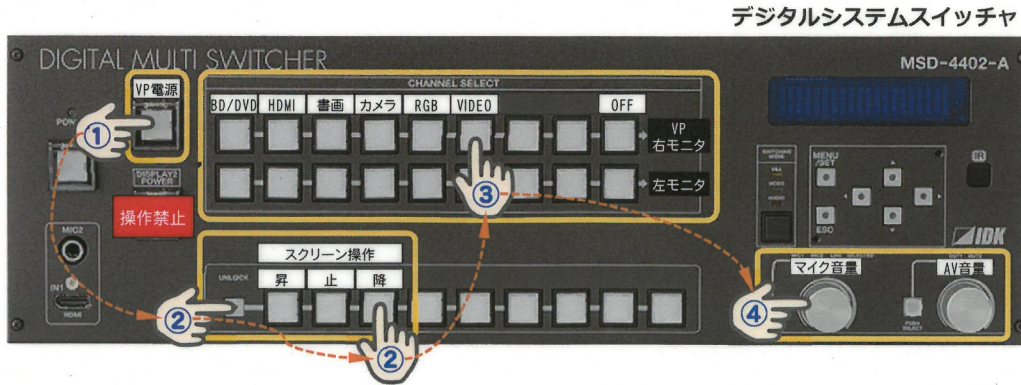

デジタルシステムスイッチャ


① プロジェクターの電源 ON/OFF

② スクリーン操作 (昇/停止/降)

※UNLOCKスイッチ を一度押してから、スクリーン操作イッチを押してください。

③ 映像選択

スクリーンへ表示させたい映像を選択します。
 持込機器を使用する場合は **外部入力BOX** 内のケーブルに接続してください。

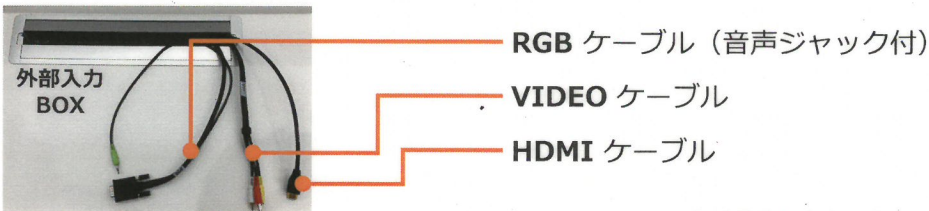

3 天井カメラの操作

天井カメラの操作は **カメラコントローラ** から行います。

板書の拡大表示等にご活用ください



天井カメラ



カメラコントローラ

4 ワイヤレスマイク、有線マイクを使う

ワイヤレスマイク は、マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。
有線マイク は、操作卓天板面の **外部入力パネル** に接続します。

ワイヤレスハンドマイク





ワイヤレスマイク




ご利用後は必ず
マイク充電器へ

有線マイク

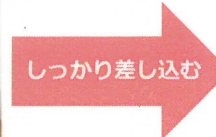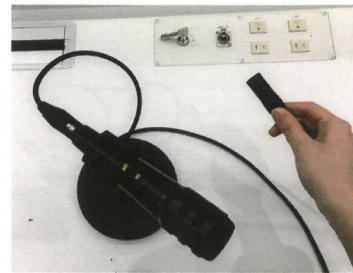

外部入力パネル

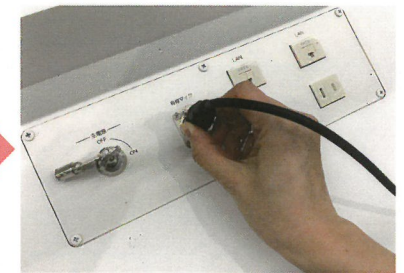


5 音量を調節する 左記④

音量は予め最適なレベルに調整されています。
 調節が必要な際は、**デジタルシステムスイッチャ** の **音量つまみ** を操作してください。

6 システムを終了する

主電源をOFFにして、主電源制御キーをBOXの中に戻して下さい。

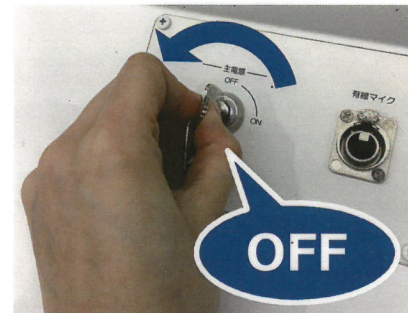

主電源OFFと同時に
スクリーン・プロジェクターも終了します。

ディスクの取り忘れがないか確認し、
扉と引出しを施錠してください。

