


機材構成

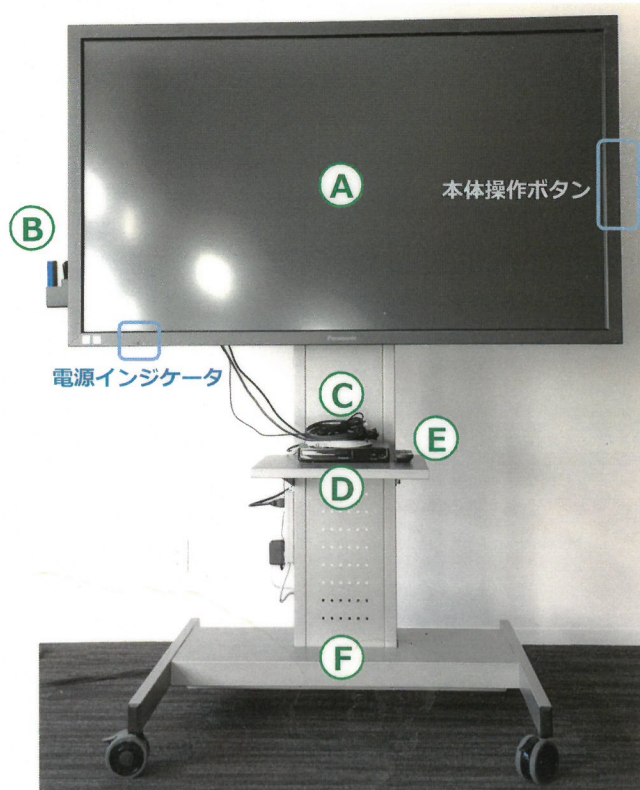

Ⓐ 65型 タッチディスプレイ

Ⓑ ペンホルダー

専用ペン 専用黒板消し

2本 1個



Ⓓ ブルーレイプレーヤー


Ⓔ ディスプレイリモコン / ブルーレイプレーヤーリモコン



Ⓕ ディスプレイスタンド

Ⓒ 外部入力ケーブル

HDMIケーブル VGA + 音声ケーブル LANケーブル



できること

資料表示だけでなく
デジタル板書が可能！

最大4名まで
同時書き込み可能！

講義資料映像の上から
書き込み可能！

基本操作は
画面タッチでOK



専用黒板消しや手のひらで消せます



基本操作手順


基本操作は、ディスプレイリモコンと、**タッチ操作**で行います。

1 ディスプレイ電源を入れる / 切る


ディスプレイリモコンの『POWER』ボタンを押し、電源を入れます。

⌚ ディスプレイの準備が整うまで1分ほどかかる場合がございます

ディスプレイリモコン

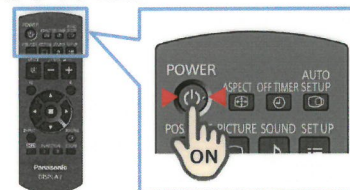

電源を入れるとディスプレイ左下の電源インジケータが青色に点灯します



電源インジケータ



電源が入らない場合は、ディスプレイ本体の電源ボタンを押ししてください


基本操作手順

2 メイン画面の操作


※下図は《ホワイトボード入力 [WHITEBOARD]》の画面です。

映像入力を切り替えたい場合は、メニューバーの入力切替ボタン [DVD・BD] [HDMI2] [PC] をタッチしてください。

操作は
《専用ペン》か《指タッチ》で！

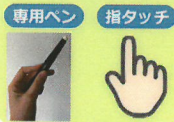

このボタンをタッチすると
描画メニューが
こちら側に表示されます

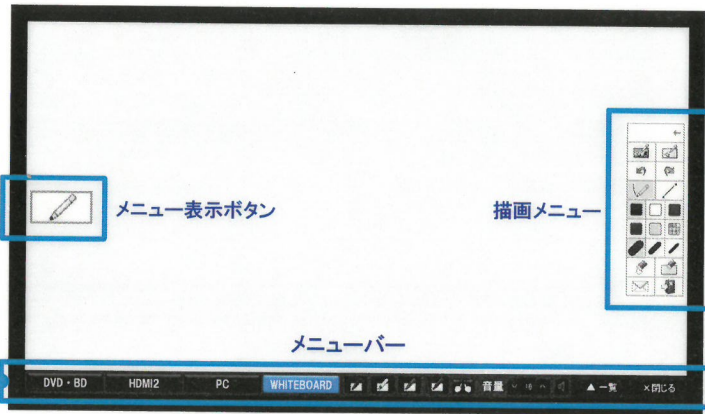

メニューバー(クイック表示時) ディスプレイの基本操作が行えます



入力切替

ホワイトボード

音量調節・消音


タッチズーム

一覧/クイック表示



メニューバーを閉じる

再度メニューバーを表示させる際は
画面下中央の [メニュー] アイコンをタッチ

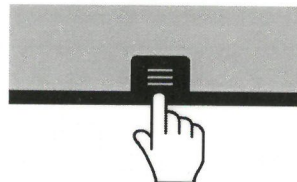

描画メニュー

…現在選択中

		←	メニューを消す 描画メニューを消す
モード切替 (透過) 動画や静止画の上から描画			モード切替 ホワイトボードモード
元に戻す			やり直す
マーカー フリーハンド			マーカー 直線
マーカー色選択			色パレット マーカーの色や 背景の色を選択
ペンの太さ			
消しゴム			全消去
メール送信 ※将来対応			終了 ホワイトボードを終了

その他タッチパネルディスプレイに関する詳細マニュアルは
メーカーサイトからダウンロード可能です

http://panasonic.biz/prodisplays/download/maunal/pdf/bf1j_do_manual_jpn.pdf

