

フラッテンホール プロジェクター投影方法

機器の操作は卓上の操作パネルで行います。

【電源を入れる/切る】

- ①主電源鍵を90度回して主電源の入切をします
※主電源鍵は総合受付で借用してください
- ②「PJ電源ON/OFF」ボタンでプロジェクターの入切ができます

【スクリーン昇降】

操作パネルの「スクリーン昇/降/停止」でスクリーン昇降ができます

【音量調整】


操作パネルの「マイク音量つまみ」でマイクの音量が
「AV音量つまみ」でPC・BD・DVDの音量調整ができます

【映像選択】

「AV切替」ボタンで投影する映像を選択します




主電源鍵

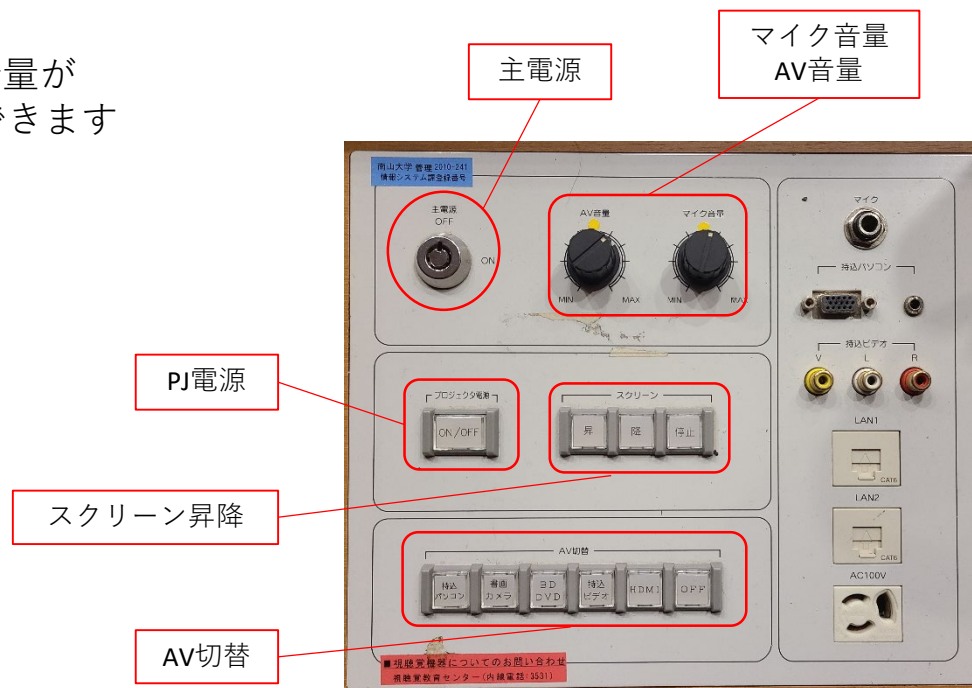

操作パネル

【PC (HDMI)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「HDMI」にする

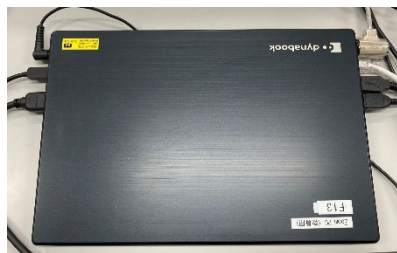

教室設置PC



HDMIケーブル

※持込PCを使用する場合は
設置PCのHDMIケーブルを取り外し、
持込PCへ接続してください

持込PCにHDMI端子が無い場合は右項の
PC(RGB)の映像を投影するを参考にしてください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①機器収納扉鍵で右扉を開ける
- ②プロジェクターの電源を入れる
- ③映像選択を「BD/DVD」にする
- ④プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレーヤーは異なる場合がございます。
詳しくは南山大学視聴覚ホームページにてご確認ください

【PC (RGB)の映像を投影する】

- ①機器収納扉鍵で左上段の抽斗を開ける
- ②プロジェクターの電源を入れる
- ③映像選択を「持込RGB」にする
- ④RGBケーブルを持込PCへ接続してください



RGBケーブル

【書画カメラの映像を投影する】

- ①機器の主電源を入れる
- ②映像選択を「書画カメラ」にする
- ③書画カメラの電源を入れる



電源ボタン



書画カメラ

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで