

ディスプレイの操作はリモコンで行います。  
リモコンは受光部へ向けて操作してください。

## 【電源を入れる/切る】

リモコンの「電源」ボタンを押し、電源の入切ができます  
電源が入るとインジケータが緑に光ります  
電源を切るとインジケータが赤もしくはオレンジに光ります

※インジケータが光っていない場合は  
ディスプレイ背面の電源ボタンを押してください



電源ボタン




インジケータ/受光部

## 【音量調整】

リモコンの「VOL+/VOL-」ボタンを押すことで調整ができます

## 【映像選択】

リモコンの「INPUT」ボタンを押すことで  
映像を順に切り替えることができます

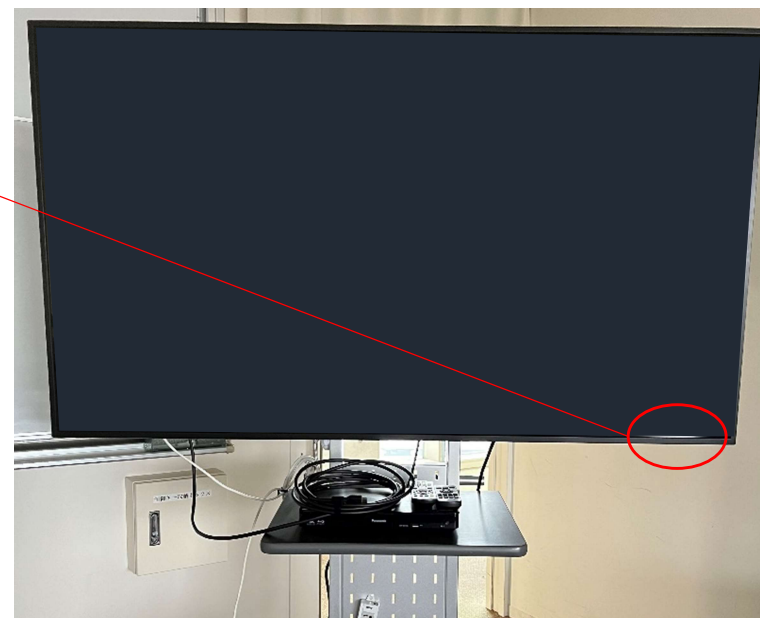

# R棟教室 機器ラック操作方法 (マイク/書画カメラ/PC(RGB))

視聴覚機器(マイクなど)を使用する場合は、機器ラックの操作が必要です。

機器ラックを使用する際は、コンソールキーが必要です。

コンソールキーは視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

## 【操作方法】

- ①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
- ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
- ③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
- ④ボックス内にラック鍵が入っているので取り出します
- ⑤ラック鍵を機器ラック上部の鍵穴にいれ回すと扉が開きます





制御キーBOX



コンソールキー



ラック鍵

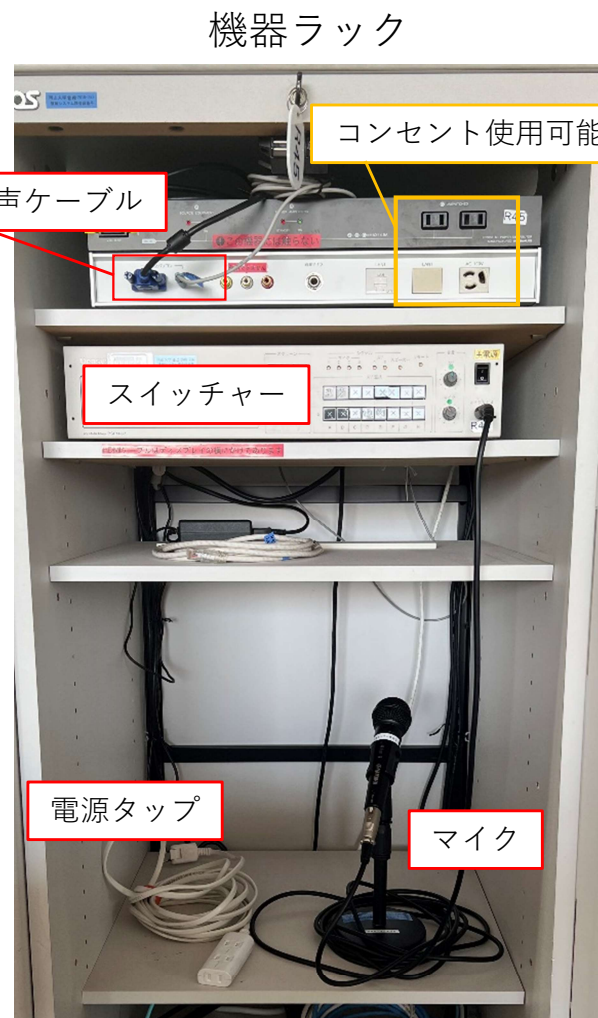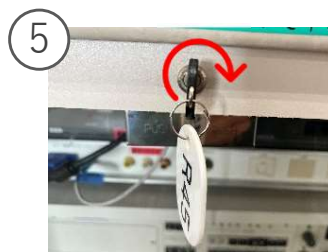


※マイク/書画カメラ/PC(RGB)の使用方法は、4ページ目をご覧ください

困ったときは視聴覚教育センター (内線：3531) まで

## 【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI」にする

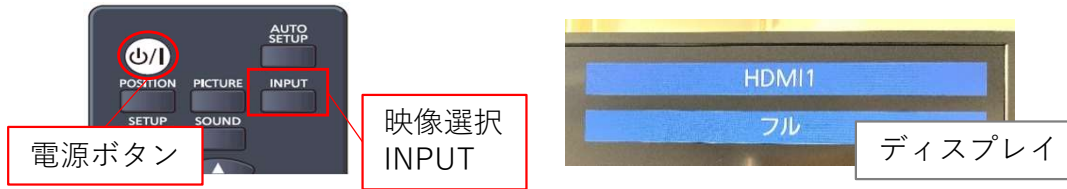

- ③ディスプレイ前に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する



## 【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください



変換アダプタ


変換アダプタをお持ちではない場合  
視聴覚教育センターにて貸出を行っております  
数に限りがあるため、  
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請  
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

※壁のコンセントにACアダプタ等が届かない場合は  
機器ラック内の電源タップをご使用ください

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

## 【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「Blu-ray」にする

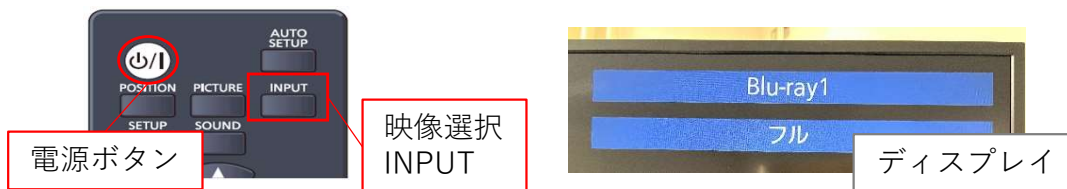

- ③プレイヤーの電源をいれ、メディアを再生する



※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます  
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください

# 【マイク/書画カメラ/PC(RGB)を使用する】 困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

マイク、書画カメラ、PC(RGB)を使用する場合は、スイッチャーの主電源を入れてください。  
その後、各操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、2ページ目をご覧ください

## 【機器ラック/マイク】



## 【ディスプレイ】

電源を入れ、映像選択を「PC」にする



※使用後は元の場所に戻してください

## ---PC(RGB)---

- ①AV選択を「持込PC」にする
- ②機器ラック内のRGBケーブルをPCへ接続する

※音を出したい場合は、機器ラック内の音声ケーブルをPCへ接続してください



RGBケーブル



音声ケーブル

## ---書画カメラ---

- ①AV選択を「資料提示」にする
- ②書画カメラの電源を入れる

