

R63,R65教室 プロジェクター投影方法

機器の操作はラック内コントロール機器で行います

【プロジェクターの電源を入れる/切る】

- ①制御キーBOX内の機器収納ラック鍵でラックを開錠します
 - ②ラック内最上段の「主電源」スイッチを押します
 - ③ラック内中段のコントロール機器の「PJ電源」を長押し（約3秒）してプロジェクター電源の入切ができます
- ※「主電源」を入れて約5秒後にプロジェクター電源を入れてください



制御キーBOX

【スクリーン昇降】

スクリーン昇降棒を使用してスクリーンを降ろしてください

【音量調整】

「マイク音量つまみ」でマイク音量の調整ができます
「AV音量つまみ」でPC・BD音量の調整ができます

【映像選択】

「INPUT SELECT」ボタンから映像を切り替えることができます




コントロール機器



機器収納ラック

【PC (HDMI)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「2：持込HDMI」にする
- ③教室設置PCの電源を入れてください

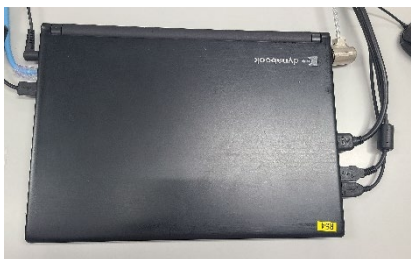

教室設置PC



HDMIケーブル

※持込PCを使用する場合は
設置PCのHDMIケーブルを取り外し、
持込PCへ接続してください

持込PCにHDMI端子が無い場合は右項の
「PC(RGB)の映像を投影する」を参考にしてください

【PC (RGB)の映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「5：持込RGB」にする
- ③機器ラック内のRGBケーブルを
持込PCへ接続してください



RGBケーブル

【書画カメラの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「3：書画カメラ」にする
- ③書画カメラの電源を入れる



電源ボタン



書画カメラ

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②映像選択を「1：BD」にする
- ③プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます。
詳しくは南山大学視聴覚ホームページにてご確認ください

【VHSの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ③映像選択を「6：DVD/VHS」にする
- ④デッキの電源を入れ、メディアを再生してください

【マイクの使用について】

教室のワイヤレスマイクは主電源を入れた時点で使用可能です
充電器よりマイクを取り出してご使用ください

マイクの使用が終わられましたら充電器へセットをお願い致します
充電器の充電中ランプが点灯していることを確認してください
(赤点灯：充電中 緑点灯：充電完了)



マイクの充電ランプが点滅しているなどおかしな点がございましたら視聴覚教育センターまでお知らせください

終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ
主電源ボタンOFFにしてください

収納ラック鍵やマイク、リモコンなどは元の位置に戻し、
収納BOXの鍵を閉めて退室してください

主電源

PJ電源



困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで