


R棟教室 ディスプレイ操作方法

ディスプレイの操作はリモコンで行います。
リモコンは受光部へ向けて操作してください。

【電源を入れる/切る】

リモコンの「電源ボタン」を押し、電源を入切ができます
電源が入るとインジケータが緑に光ります
電源を切るとインジケータが赤もしくはオレンジに光ります

※インジケータが光っていない場合は
ディスプレイ背面の電源ボタンを押してください

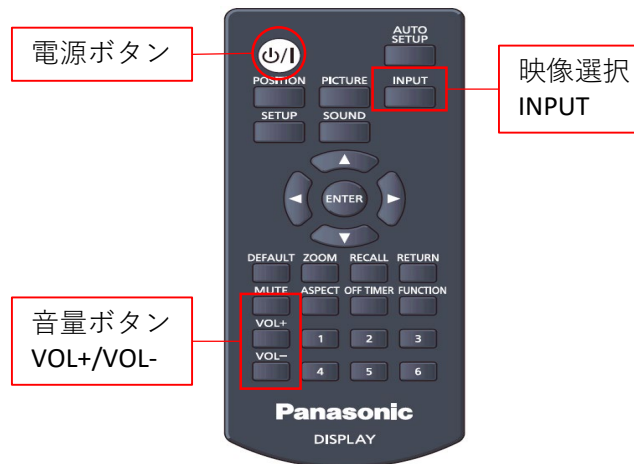

インジケータ/受光部




電源ボタン

【音量調整】

リモコンの「VOL+/VOL-」ボタンを押すことで調整ができます


【映像選択】

リモコンの「INPUT」ボタンを押すことで
映像を順に切り替えることができます

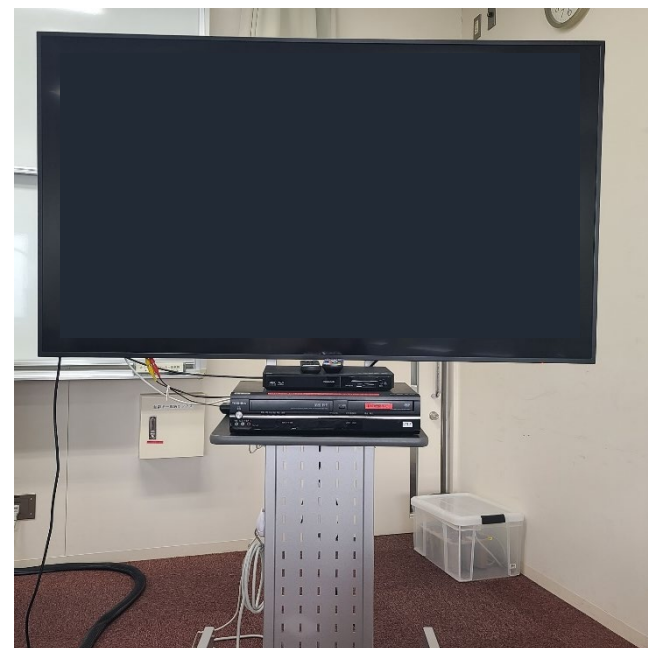

【PC (HDMI)の映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI」にする
- ③教室設置PCの電源を入れてください

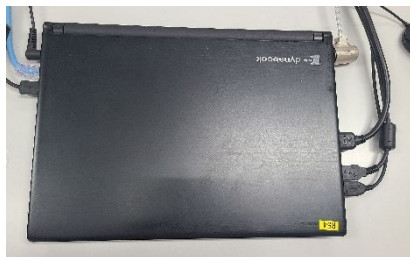

教室設置PC



HDMIケーブル

※持込PCを使用する場合は
設置PCのHDMIケーブルを取り外し、
持込PCへ接続してください

持込PCにHDMI端子が無い場合は右項の
PC(RGB)の映像を投影するを参考にしてください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②映像選択を「Blu-ray」にする
- ③プレイヤーの電源をいれ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます。
詳しくは南山大学視聴覚ホームページにてご確認ください

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

【PC (RGB)/書画カメラの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「PC」にする
- ③制御キーBOXを開け、機器ラックの鍵を取り出します
- ④機器ラックの鍵を開け、主電源を入れます



制御キーBOX



---PC (RGB)---


- ⑤コントロール機器のAV選択を「持込PC」にする
- ⑥機器ラック内のRGBケーブルを
持込PCへ接続してください



RGBケーブル

---書画カメラ---

- ⑤コントロール機器のAV選択を「資料提示」にする
- ⑥書画カメラの電源を入れる

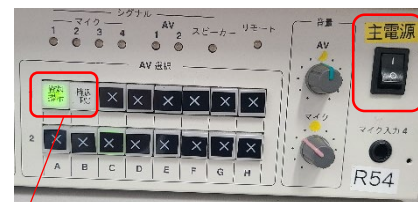

AV選択

コントロール機器

主電源



書画カメラ