

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、卓上の操作パネルの操作が必要です。

操作パネルを使用する際は、コンソールキーが必要です。

コンソールキーは、視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

【操作方法】

- ①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
- ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
- ③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
- ④ボックス内に主電源鍵が入っているので取り出します
- ⑤主電源鍵を操作パネルの鍵穴にいれ右に90度回転させると電源が入ります




制御キーBOX



コンソールキー



主電源鍵

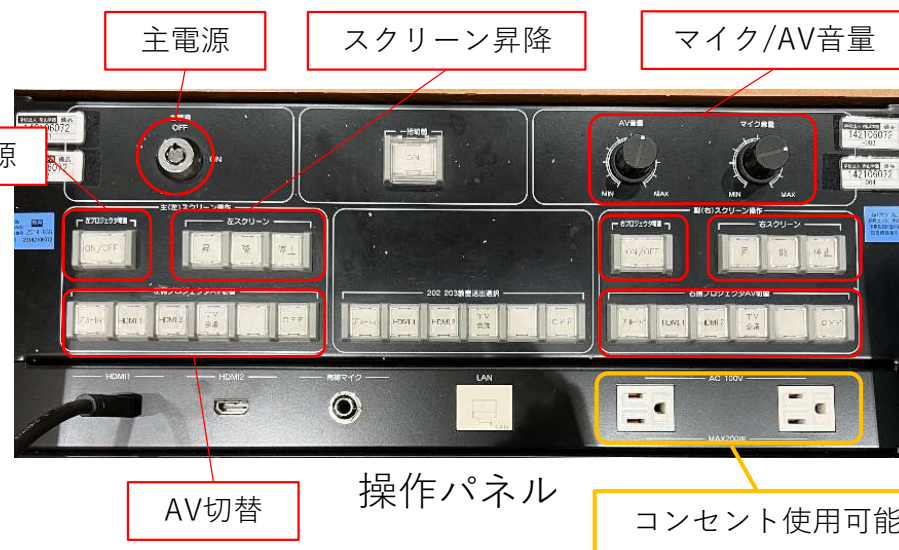

操作パネル

※プロジェクターの投影方法は2ページ目を、マイクの使用方法は4ページ目をご覧ください

S21/22/23教室 プロジェクター投影方法 困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器の操作は、卓上の操作パネルで行います。
操作パネルの主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※操作パネルの使用方法は、1ページ目をご覧ください

【電源を入れる/切る】

左右「PJ電源」ボタンでプロジェクター電源の入切ができます

※主電源投入後、一括切替ボタン点滅時は
システム起動中のため操作ができません
点灯後に操作を行ってください

【スクリーン昇降】

左右「スクリーン昇/降/停」ボタンでスクリーン昇降できます

【音量調整】

「マイク音量」つまみでマイクの音量が

「AV音量」つまみでPC・BD/DVDの音量調整ができます

【映像選択】

左右「AV切替」ボタンで投影する映像を選択します



操作パネル

終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源鍵を90度回して取り外してください。
主電源鍵やリモコンなどは元の位置に戻し、制御キーBOXの鍵を閉めて退室してください。

【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

① プロジェクターの電源を入れる

※ボタン点滅時は、起動中のため触らないでください
点灯後に次の操作を行ってください

② AV切替を「HDMI 1」もしくは「HDMI 2」にする



③ 卓上に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください



【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください




変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

【DVD/BDの映像を投影する】

① プロジェクターの電源を入れる

② AV切替を「ブルーレイ」にする

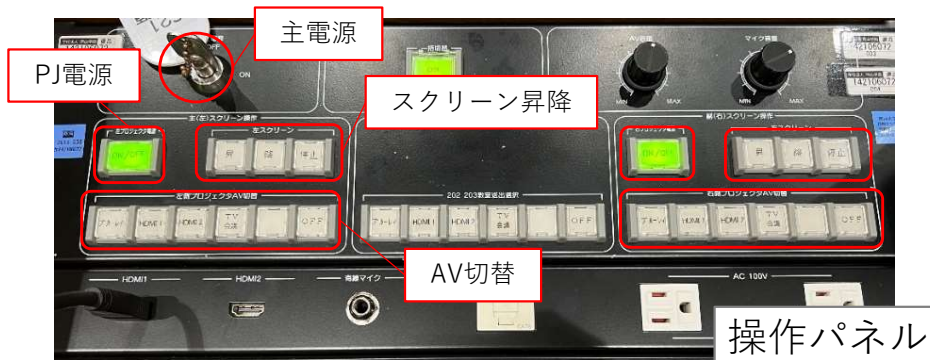

③ プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください



※教室によって設置されているメディアプレーヤーは異なる場合がございます
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください

マイクを使用する方は、操作パネルの主電源を入れてください。
その後、各機器の操作を行ってください。

※操作パネルの使用方法は1ページ目をご覧ください

※使用後は元の場所に戻してください

---有線マイク---



操作パネルの有線マイク接続口にケーブルを接続し、
有線マイクの電源を入れて使用してください。



操作パネル

---ワイヤレスマイク---

充電器から取り外して使用してください。
使用後はマイクの電源を切り、充電器へ戻してください。
その際、必ず充電ランプが点灯していることを確認してください。



赤点灯：充電中
緑点灯：充電完了

※充電ランプが点滅しているなどおかしい点がございましたら
視聴覚教育センターまでご連絡ください



操作卓右扉内