

S45/46/55教室 機器ラック操作方法(プロジェクター/マイク/PC(RGB))

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、機器ラックの操作が必要です。
機器ラックを使用する際は、コンソールキーが必要です。
コンソールキーは視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

【操作方法】

- ①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
- ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
- ③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
- ④ボックス内にラック鍵が入っているので取り出します
- ⑤ラック鍵を機器ラック上部の鍵穴にいれ回すと扉が開きます




制御キーBOX



コンソールキー




ラック鍵

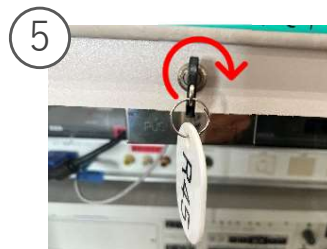

※プロジェクターの投影方法は、2ページ目を
マイク/PC(RGB)の使用方法は4ページ目をご覧ください

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

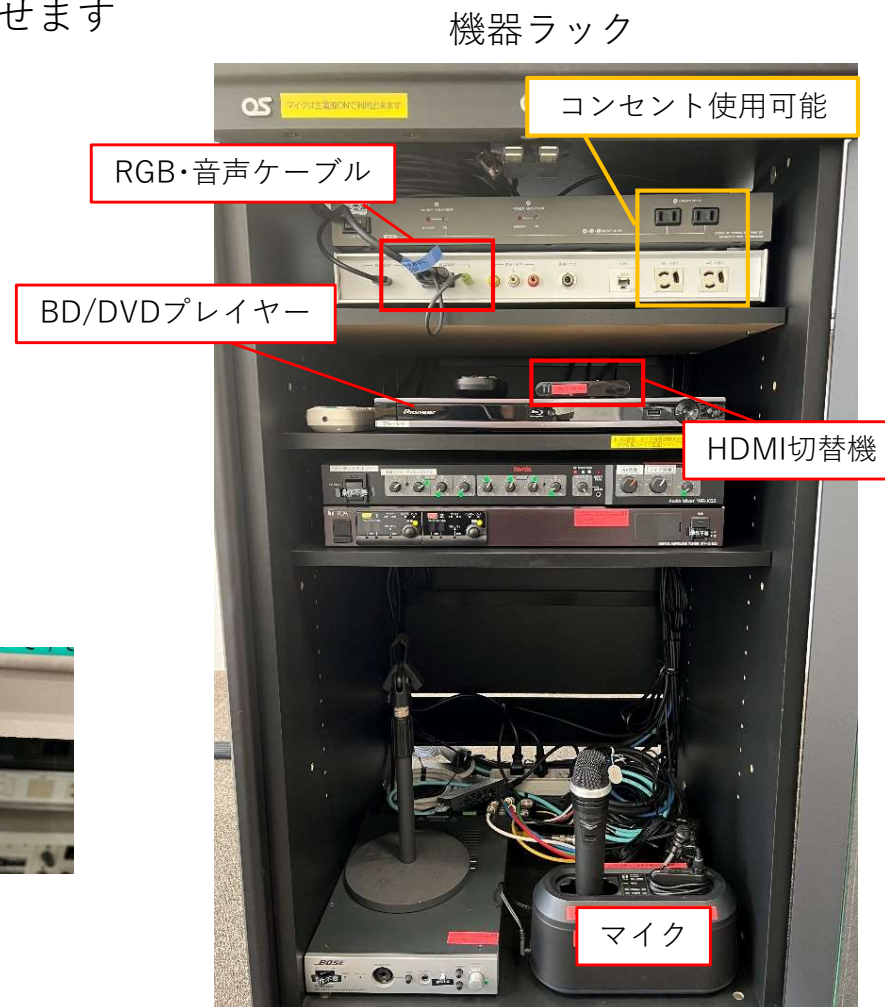

S45/46/55教室 プロジェクター投影方法 困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器の操作は、プロジェクターのリモコンとHDMI切替機で行います。
ラック内最上段の主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、1ページ目をご覧ください

【電源を入れる/切る】

プロジェクターリモコンの「電源」ボタンを押し
プロジェクター電源の入切ができます
※終了時は電源ボタンを2回押してください

【スクリーン昇降】

スクリーン昇降棒を使用してスクリーンを降ろしてください

【音量調整】

「マイク音量」つまみでマイク音量の
「AV音量」つまみでPC・BD/DVDの音量調整ができます

【映像選択】

プロジェクターリモコンの「入力選択」ボタンで
投影する映像を選択します

【HDMI映像切替】

BD/DVDとPCの映像切替はHDMI切替機で操作します



終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源を切ってください。
ラック鍵やリモコンなどは元の位置に戻し、機器ラックや制御キーBOXの鍵を閉めて退室してください。

【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ① プロジェクターの電源を入れる
- ② PJリモコンの映像選択を「HDMI 1」にする
- ③ 機器ラック内HDMI切替機を選択を「2」にする

- ④ 機器ラック上に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する
※使用後はケーブルを元の場所に戻してください



【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください



変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

【DVD/BDの映像を投影する】

- ① プロジェクターの電源を入れる
- ② PJリモコンの映像選択を「HDMI 1」にする
- ③ 機器ラック内HDMI切替機を選択を「1」にする

- ④ プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください



※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください

【マイク/PC(RGB)を使用する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

マイク、PC(RGB)を使用する場合は、機器ラック内最上段の主電源を入れてください。
PC(RGB)で映像を投影する場合は、プロジェクターの電源を入れてから、操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、1ページ目をご覧ください

【機器ラック/マイク】



充電器から取り外して使用してください
使用後はマイクの電源を切り、充電器へ戻し
必ずランプが点灯していることを確認してください
(赤点灯：充電中 緑点灯：充電完了)



※充電ランプが点滅しているなどおかしな点がございましたら
視聴覚教育センターまでご連絡ください

【PC(RGB)】 ※使用後は元の場所に戻してください

- ①PJリモコンの映像選択を「COMPUTER 1/2」にする
- ②機器ラック内のRGBケーブルをPCへ接続する

※音を出したい場合は、
機器ラック内の音声ケーブルをPCへ接続してください

