S47/56教室　機器ラック操作方法(プロジェクター/マイク/PC(RGB))

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、機器ラックの操作が必要です。
機器ラックを使用する際は、コンソールキーが必要です。
コンソールキーは視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

【操作方法】

①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
④ボックス内にラック鍵が入っているので取り出します
⑤ラック鍵を機器ラック上部の鍵穴にいれ回すと扉が開きます

制御キーBOX

コンソールキー

ラック鍵

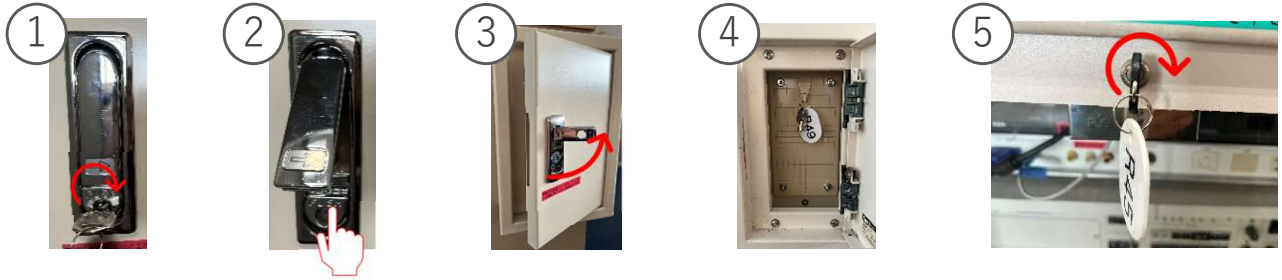

※プロジェクターの投影方法は、2ページ目を
　マイク/PC(RGB)の使用方法は4ページ目をご覧ください

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器ラック

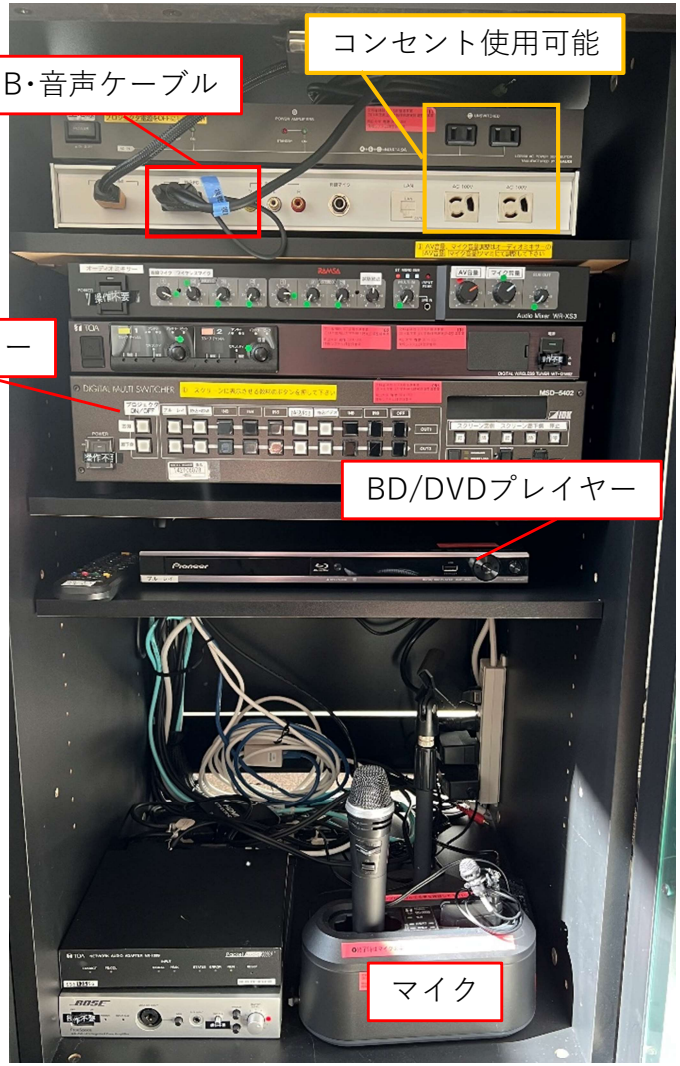

S47/56教室　プロジェクター投影方法

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器の操作は、機器ラック内のスイッチャーで行います。
ラック内最上段の主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、1ページ目をご覧ください

【電源を入れる/切る】
窓側/廊下側の「PJ電源」ボタンで
プロジェクター電源の入切ができます
※「主電源」を入れて約5秒後にプロジェクター電源を入れてください

【スクリーン昇降】
スクリーン窓側/廊下側の「昇/降」ボタンで
スクリーン昇降ができます

【音量調整】
「マイク音量」つまみでマイク音量の
「AV音量」つまみでPC・BD/DVDの音量調整ができます

【映像選択】
「AV選択」ボタンで投影する映像を選択します

機器ラック

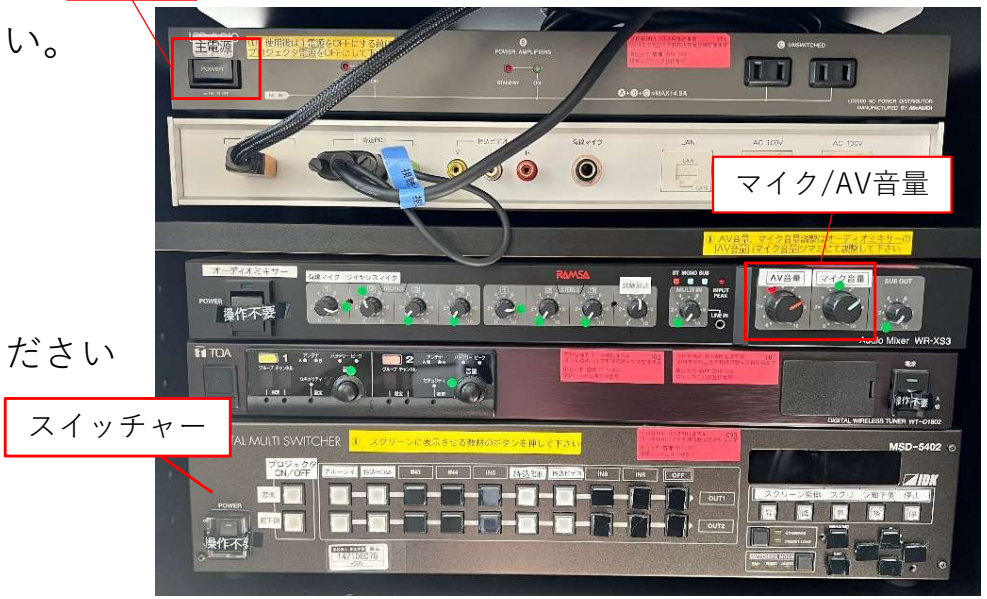

スイッチャー

終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源を切ってください。
ラック鍵やリモコンなどは元の位置に戻し、機器ラックや制御キーBOXの鍵を閉めて退室してください。

【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

①プロジェクターの電源を入れる

②AV選択を「持込HDMI」にする

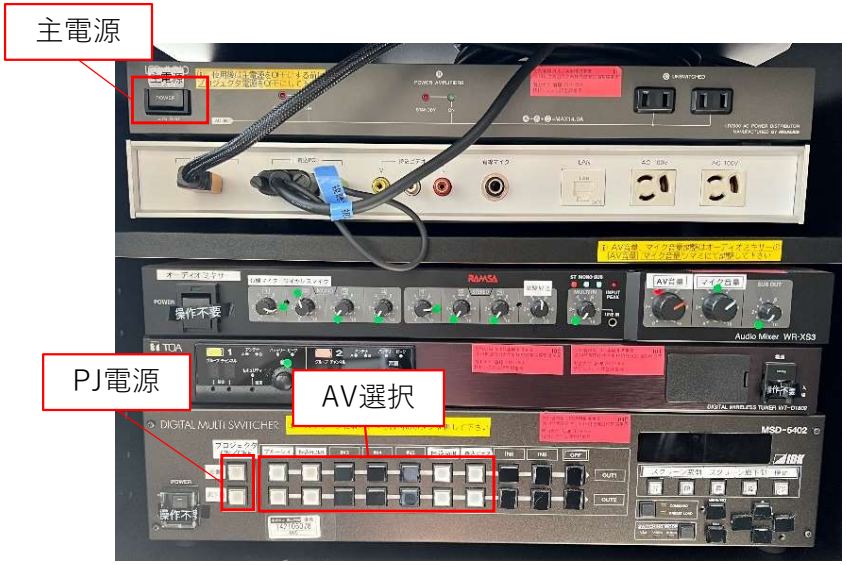

機器ラック

③機器ラック上に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

HDMIケーブル

【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください

変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

【DVD/BDの映像を投影する】

①プロジェクターの電源を入れる

②AV選択を「ブルーレイ」にする

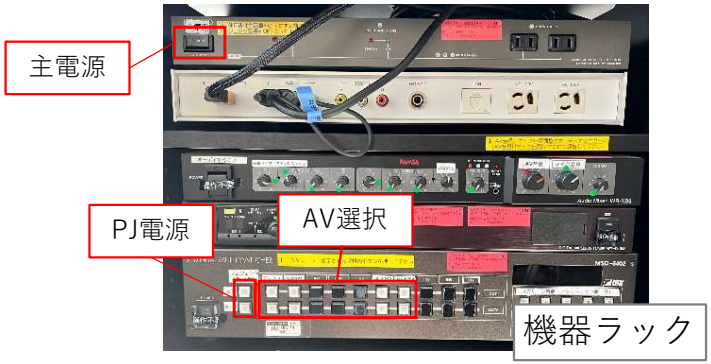

③プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレーヤーは異なる場合がございます
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください

【マイク/PC(RGB)を使用する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

マイク、PC(RGB)を使用する場合は、機器ラック内最上段の主電源を入れてください。
PC(RGB)で映像を投影する場合は、プロジェクターの電源を入れてから、操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は1ページ目をご覧ください

【機器ラック/マイク】

充電器から取り外して使用してください
使用後はマイクの電源を切り、充電器へ戻し
必ずランプが点灯していることを確認してください
（赤点灯：充電中　緑点灯：充電完了）

※充電ランプが点滅しているなどおかしな点がございましたら
視聴覚教育センターまでご連絡ください

【PC(RGB)】　※使用後は元の場所に戻してください

①AV選択を「持込RGB」にする
②機器ラック内のRGBケーブルをPCへ接続する

※音を出したい場合は、
機器ラック内の音声ケーブルをPCへ接続してください

RGBケーブル

音声ケーブル

スイッチャー