

ディスプレイの操作はリモコンで行います。
リモコンは受光部へ向けて操作してください。

【電源を入れる/切る】

リモコンの「電源」ボタンを押し、電源の入切ができます
電源が入るとインジケータが緑に光ります
電源を切るとインジケータが赤もしくはオレンジに光ります

※インジケータが光っていない場合は
ディスプレイ背面の電源ボタンを押してください




【音量調整】

リモコンの「VOL+/VOL-」ボタンを押すことで調整ができます

【映像選択】


リモコンの「INPUT」ボタンを押すことで
映像を順に切り替えることができます

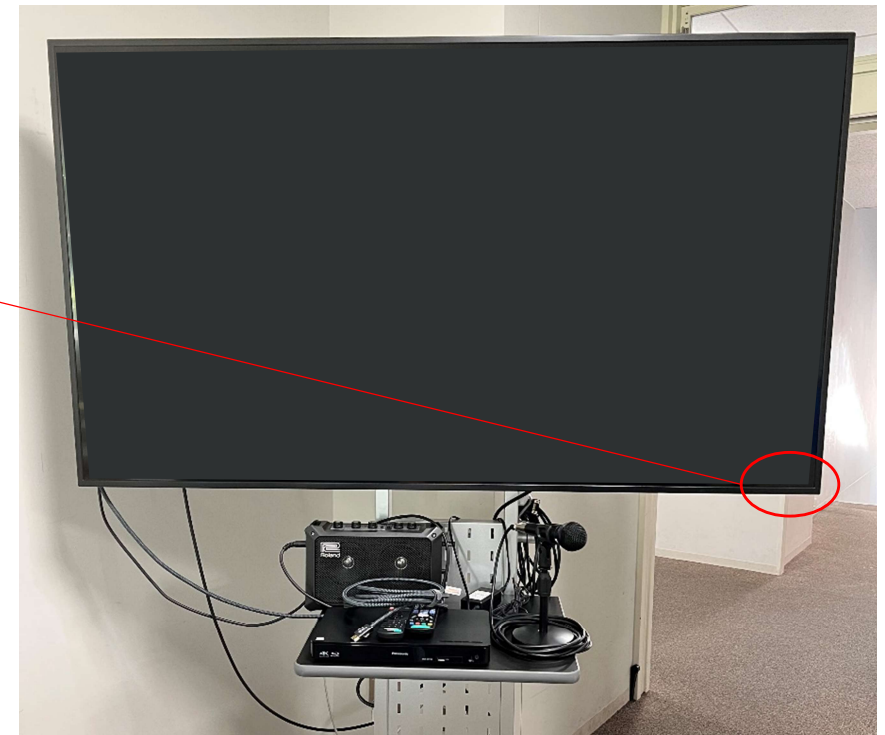


【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI」にする

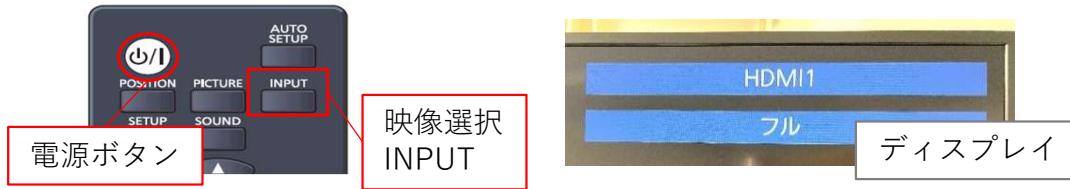

- ③ディスプレイ前に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する

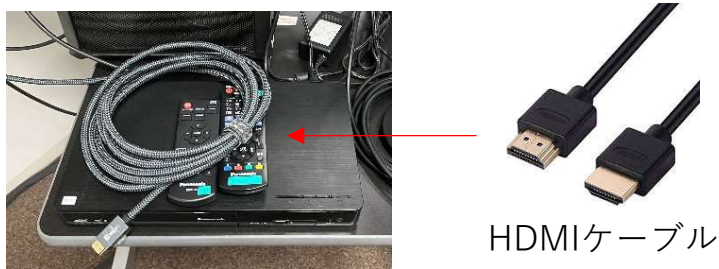

【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください




変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします


※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「Blu-ray」にする

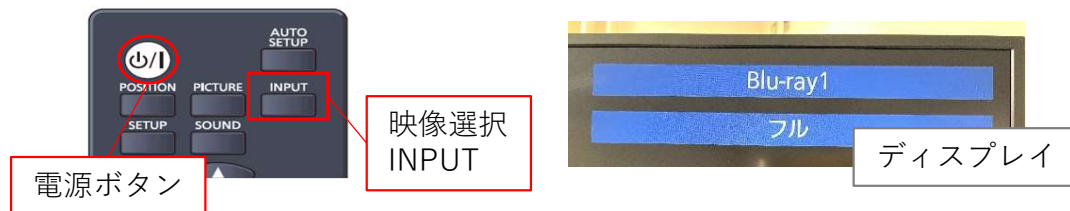

- ③プレイヤーの電源をいれ、メディアを再生する

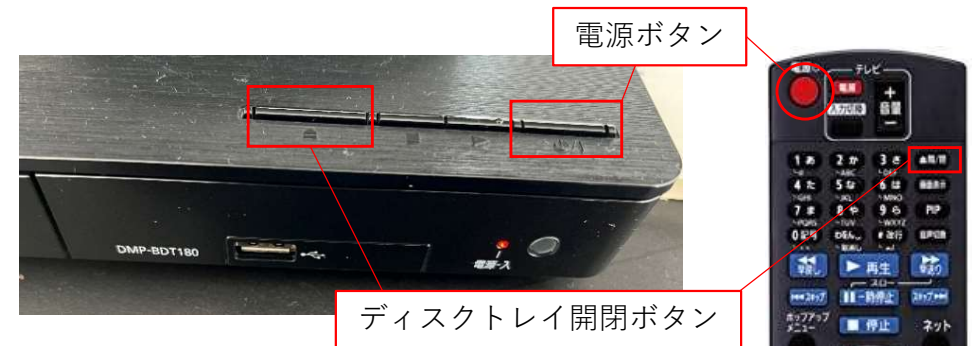

※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください

【PC(RGB)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「PC」にする



- ③ディスプレイ台横に設置してあるRGBケーブルをPCへ接続する

※音を出したい場合は、ディスプレイ台横に設置してある音声ケーブルをPCへ接続してください



※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

S棟教室 マイク使用方法



※使用後は元の場所に戻してください

- ①アンプの電源を入れる



- ②マイクの電源を入れる



※音量調整はアンプ上部にある「MIC」つまみで行ってください

