

# S65/71教室 機器ラック操作方法(プロジェクター/マイク/PC(RGB))

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、機器ラックの操作が必要です。  
機器ラックを使用する際は、コンソールキーが必要です。  
コンソールキーは視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

## 【操作方法】

- ①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
- ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
- ③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
- ④ボックス内にラック鍵が入っているので取り出します
- ⑤ラック鍵を機器ラック上部の鍵穴にいれ回すと扉が開きます




制御キーBOX



コンソールキー



ラック鍵

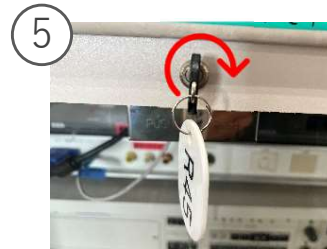

※プロジェクターの投影方法は、2ページ目を  
マイク/PC(RGB)の使用方法は4ページ目をご覧ください

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

## 機器ラック



機器の操作は、機器ラック内のスイッチャーで行います。  
ラック内最上段の主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、1ページ目をご覧ください

## 【電源を入れる/切る】

「PJ電源」ボタンを長押し(約3秒)して  
プロジェクター電源の入切ができます  
※「主電源」を入れて約5秒後に「PJ電源」ボタンを押してください

## 【スクリーン昇降】

スクリーン昇降棒を使用してスクリーンを降ろしてください

## 【音量調整】

「マイク音量」つまみでマイク音量の  
「AV音量」つまみでPC・BD/DVDの音量調整ができます

## 【映像選択】

「CHANNEL SELECT」ボタンで投影する映像を選択します

機器ラック



スイッチャー



## 終了方法

プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源を切ってください。  
ラック鍵やリモコンなどは元の位置に戻し、機器ラックや制御キーBOXの鍵を閉めて退室してください。

## 【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ① プロジェクターの電源を入れる
- ② 映像選択を「持込HDMI」にする

- ③ 機器ラック上に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する  
※使用後はケーブルを元の場所に戻してください



機器ラック



HDMIケーブル

### 【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください




変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合  
視聴覚教育センターにて貸出を行っております  
数に限りがあるため、  
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請  
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

## 【DVD/BDの映像を投影する】

- ① プロジェクターの電源を入れる
- ② 映像選択を「ブルーレイ」にする

- ③ プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

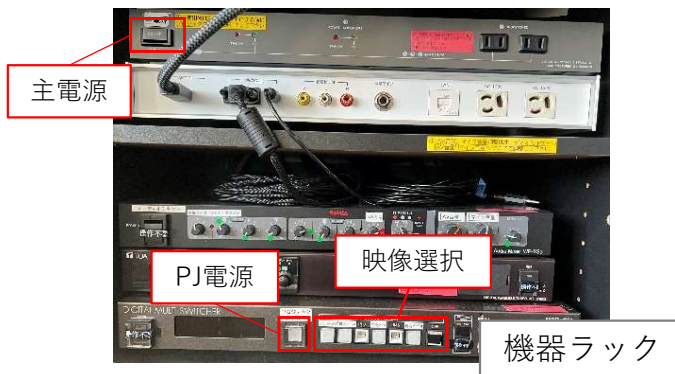

機器ラック



※教室によって設置されているメディアプレーヤーは異なる場合がございます  
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください

# 【マイク/PC(RGB)を使用する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

マイク、PC(RGB)を使用する場合は、機器ラック内最上段の主電源を入れてください。  
PC(RGB)で映像を投影する場合は、プロジェクターの電源を入れてから、操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は1ページ目をご覧ください

## 【機器ラック/マイク】



充電器から取り外して使用してください  
使用後はマイクの電源を切り、充電器へ戻し  
必ずランプが点灯していることを確認してください  
(赤点灯：充電中 緑点灯：充電完了)



マイク

※充電ランプが点滅しているなどおかしい点がございましたら  
視聴覚教育センターまでご連絡ください

## 【PC(RGB)】 ※使用後は元の場所に戻してください

- ①映像選択を「持込RGB」にする
- ②機器ラック内のRGBケーブルをPCへ接続する

※音を出したい場合は、  
機器ラック内の音声ケーブルをPCへ接続してください



RGBケーブル



音声ケーブル



スイッチャー